

**Gebrauchs- und Montageanleitung**  
***Operating and installation instructions***

Zip HydroTap® MINIBOIL

Zip HydroTap® MINIBOIL



de > 2

en > 13

fr > 24



**Inhaltsverzeichnis**

1. Sicherheitshinweise .....	3
2. Gerätebeschreibung .....	3
3. Technische Daten. ....	4
4. Montage.....	4
Installation der Armatur.....	5
Installation der Untertischeinheit .....	6
Optional: Installation des Tableaus .....	6
Installation eines externen Ionenaustauschers .....	7
Inbetriebnahme.....	7
5. Gebrauch .....	8
Bedienung .....	8
Kindersicherung.....	8
Ruhezustand .....	8
Längere Nichtbenutzung .....	9
6. Wartung und Pflege .....	10
Reinigung.....	10
Filterwechsel .....	10
Weitere Wartungsarbeiten.....	10
7. Problemlösung.....	11
8. Umwelt und Recycling .....	12
9. Garantie .....	12
Kurzanleitung.....	35

Die Montageschablone für das Tableau befindet sich auf den heraustrennbaren Innenseiten dieser Anleitung.

## 1. Sicherheitshinweise



**Montage, erste Inbetriebnahme und Wartung dieses Gerätes dürfen nur durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb erfolgen, der dabei für die Beachtung der bestehenden Normen und Installationsvorschriften voll verantwortlich ist. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen!**

- Benutzen Sie das Gerät nur, nachdem es korrekt installiert wurde und wenn es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
- Trennen Sie im Störungsfall sofort die elektrische Verbindung. Bei Undichtigkeit am Gerät schließen Sie sofort die Zulaufleitung. Lassen Sie Störungen nur vom Werkkundendienst oder einem anerkannten Fachhandwerksbetrieb beheben.
- Das Gerät muss geerdet werden.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt und muss vor Umwelteinflüssen geschützt werden.
- Die Umgebungstemperatur muss zwischen 5 °C und 35 °C liegen. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden und das Gerät darf niemals Frost ausgesetzt werden.
- Kleine Mengen Dampf oder kochendes Wasser können jederzeit durch die Armatur austreten. Stellen Sie sicher, dass dieses Tropfwasser in einem Becken aufgefangen wird und abfließen kann.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

## 2. Gerätebeschreibung




Das Zip HydroTap® MINIBOIL ist ein elektronisch geregeltes System für Küchen und Teeküchen, das filtriertes kochend heißes und gefiltertes, frisches Trinkwasser liefert. Während das Gerät unsichtbar unter der Spüle installiert wird, erfolgt die Entnahme über die mitgelieferte Armatur. Diese wird zusätzlich zur Küchenarmatur oder auch separat mit einem flachen Ablauftableau an beliebiger Stelle platziert.

### 3. Technische Daten

Typ	Zip HydroTap® MINIBOIL	
Nennspannung / Nennleistung		230 V AC / 1,84 kW
Nenndruck	kPa / bar	70 – 700 / 0,7–7
Temperaturbereich Heißwasser	°C	92–98
Heißwassertankvolumen	Liter	2,1
Wasseranschluss		G 1/2"
Maße (H × B × T)	cm	33,8 × 21,2 × 26,9
Gewicht (gefüllt)	kg	8,3
Umgebungstemperatur	°C	5–35
Schutzklasse nach VDE		Klasse I
Schutzart		IP 20

### 4. Montage

Maßangaben in mm

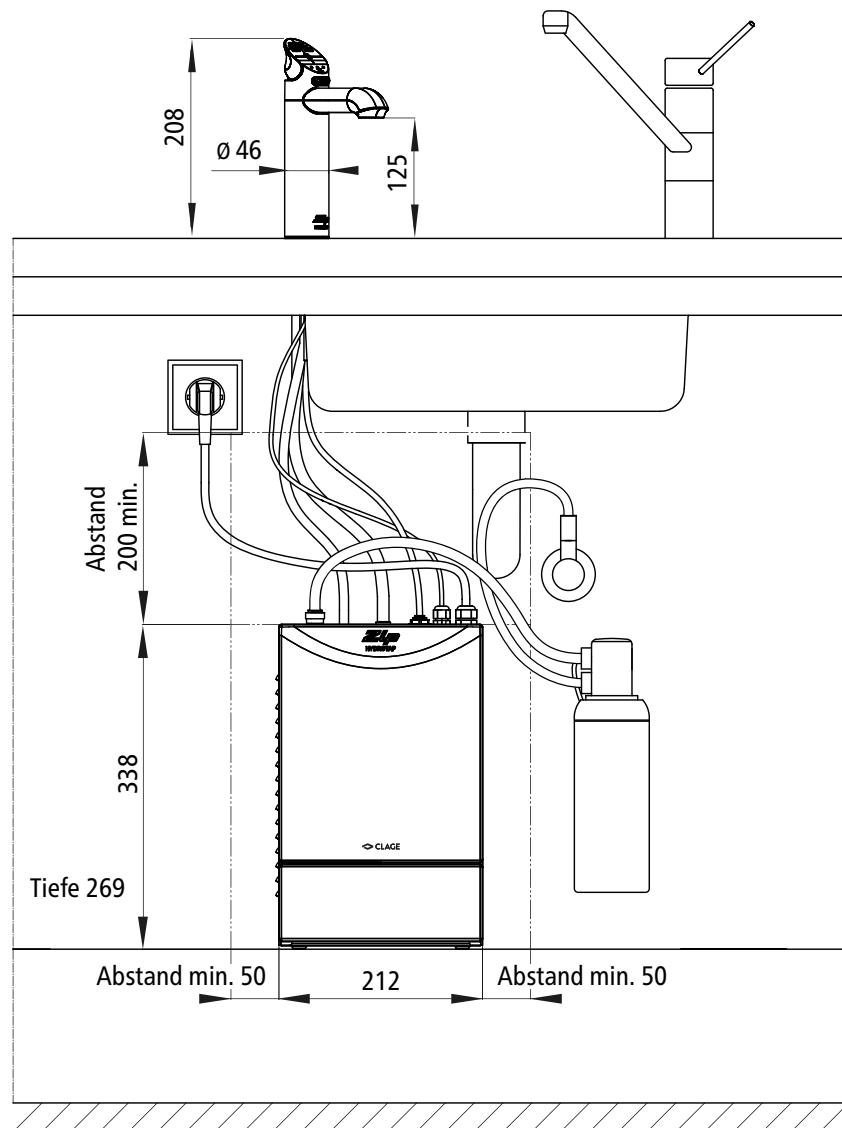

## 4. Montage

DE

### Zu beachten sind:


- VDE 0100
- EN 806
- Bestimmungen der örtlichen Energie- und Wasserversorgungsunternehmen
- Technische Daten und Angaben auf dem Typenschild

### Stellen sie vor der Installation sicher dass...

- ausreichend Platz für das Untertischgerät und die Belüftungsreserve vorhanden ist (siehe Montagezeichnung).
- sich eine mit mindestens 10 A abgesicherte Steckdose in Reichweite der Anschlussleitung befindet und diese Steckdose auch nach der Installation des Gerätes noch erreichbar sein wird.
- ein mit einem Absperrhahn ausgerüsteter Wasseranschluss mit dem Nenndruck des Gerätes in Reichweite der Zulaufleitung vorhanden ist und dieser auch nach der Installation des Gerätes noch erreichbar sein wird.


### Zusätzlich zu den üblichen Werkzeugen werden gegebenenfalls folgende Spezialwerkzeuge benötigt:

- Blech-Lochstanze mit 35 mm Durchmesser für Spülen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lochsäge mit 35 mm Durchmesser für Holzarbeitsplatten (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Rohrschlüssel zum Befestigen der Armatur (im Lieferumfang enthalten)

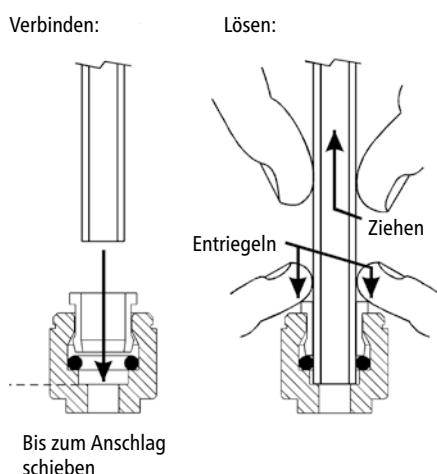

### Handhabung der mitgelieferten Kunststoffschläuche und Schnellverbinder:

- Beim Kürzen der Schläuche ist darauf zu achten, dass der Schnitt mit einer scharfen Klinge rechtwinklig und grätfrei zum Schlauch ausgeführt wird. Der Schlauch darf unter keinen Umständen mit einem stumpfen Werkzeug abgekniffen werden!
- Die Schläuche müssen spannungsfrei verlegt werden. Der minimale Biegeradius beträgt hierbei 25 mm. Sollte der Schlauch geknickt werden, besteht im Knick die Gefahr einer Leckage.
- Der Schlauch muss bis zum Anschlag in den Schnellverbinder hinein gesteckt werden (etwa 15 mm), um eine feste Verbindung zu gewährleisten.

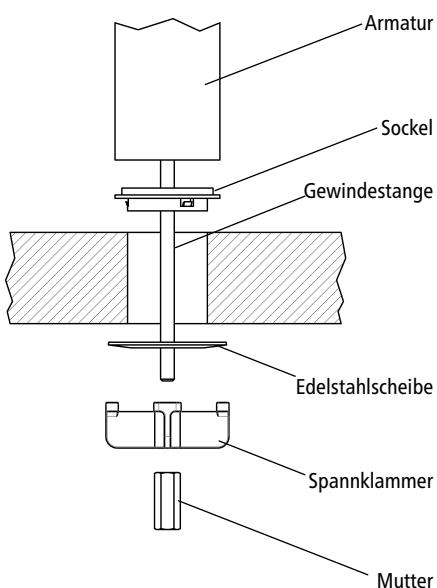

### Installation der Armatur

**Hinweis:** Die Armatur darf nicht weiter als 900 mm über dem Boden des Untertischgerätes installiert werden, um einen zu niedrigen Wasserdruk zu vermeiden.

**Hinweis:** Die Armatur darf unter keinen Umständen gedreht werden, nachdem sie fest montiert wurde!




1. Bestimmen Sie die Position der Armatur so, dass austretendes Wasser in einem Spülbecken oder einem anderen Becken mit Abfluss aufgefangen wird und abfließen kann.
2. Schneiden Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 35 mm in die Arbeitsplatte / Spüle, an der Stelle, an der die Armatur montiert werden soll.
3. Stecken Sie den schwarzen Sockel von unten auf die Armatur und stellen Sie sicher, dass er dort verbleibt. Für eine wasserdichte Installation tragen Sie ein wenig Silikon-Dichtmittel auf die Unterseite des Sockels auf.
4. Führen Sie die Schläuche von oben durch das 35 mm-Loch in der

## 4. Montage

### Siedepunktkalibrierung

Jumperposition	Kochpunkt	Höhe ü. NN
oben	98 °C (Werkseinstellung)	0 – 600 m
mitte	95 °C	600 – 1400 m
unten	92 °C	> 1400 m

### Elektronikplatine

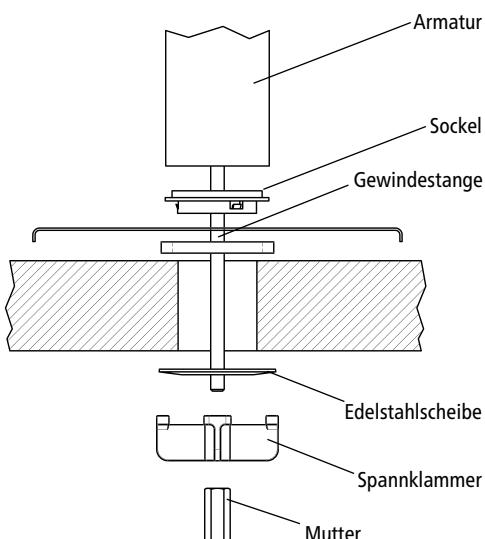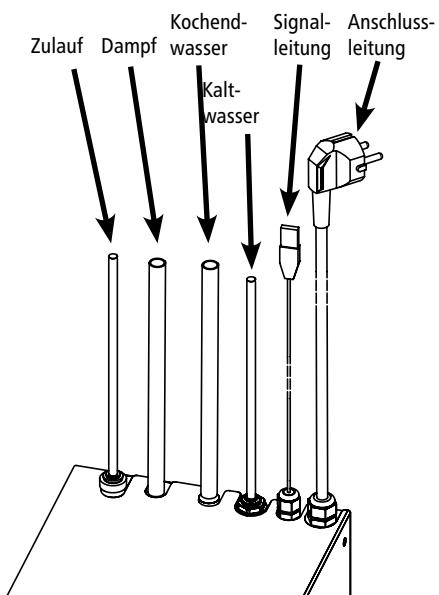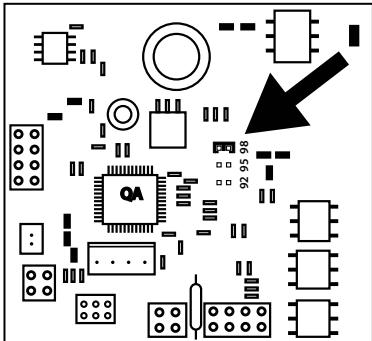

Arbeitsplatte / Spüle und platzieren Sie die Armatur an der vorgesehenen Stelle.

- Schieben Sie die Edelstahlscheibe von unten über die Schläuche und anschließend die Spannklammer über die Gewindestange der Armatur. Befestigen Sie die Spannklammer mit der Befestigungsmutter. Vergewissern Sie sich vor dem Festziehen der Mutter, dass der Armaturkopf in die gewünschte Richtung zeigt.

### Installation der Untertischeinheit

**Hinweis:** Für eine angemessene Belüftung muss ein Luftspalt von min. 50 mm links und rechts vom Gerät freigehalten werden. Wenn das Gerät in einem Schrank betrieben wird, müssen die mitgelieferten Abstandshalter aus Silikon an der Innenkante der Türen angebracht werden. Durch den damit erzeugten 4 mm breiten Luftspalt wird eine minimale Frischluftzufuhr sichergestellt.

**Hinweis:** Wenn die Temperatur im Unterschrank über 35 °C steigt, muss für zusätzliche Belüftung gesorgt werden.

**Hinweis:** Für den Betrieb in großer Höhe muss der Siedepunkt neu kalibriert werden. Lassen Sie das Gerät durch eine Fachkraft öffnen und den Jumper auf der Elektronikplatine entsprechend der Tabelle neu positionieren.


- Positionieren Sie die Untertischeinheit so nah wie möglich unter der Armatur.
- Befestigen Sie das Druckminderventil am Eckventil (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Befestigen Sie die Halterung für den externen Filter an einer zugänglichen Stelle in der Nähe des Wasseranschlusses und montieren Sie den Filter in der Halterung.
- Verbinden Sie das Druckminderventil mit der Filterhalterung und die Filterhalterung mit dem Wasserzulauf der Untertischeinheit. Beachten Sie die Flussrichtungsmarkierungen an der Filterhalterung. Nutzen Sie dafür die mitgelieferten Flexschläuche.
- Verbinden Sie die Schläuche der Armatur mit dem Untertischgerät. Sorgen Sie dabei für ein stetiges Gefälle zwischen Armatur und Untertischgerät. Kürzen Sie die Schläuche, um Schlaufen und Knicke zu vermeiden. Die Schläuche dürfen nicht verlängert werden.
  - Schließen Sie den rot markierten Silikonschlauch am Kochendwasseranschluss an.
  - Schließen Sie den nicht markierten Silikonschlauch am Dampfanschluss an.
  - Verbinden Sie den Kaltwasseranschluss des Gerätes mit dem Schnellverbinder an der Armatur. Nutzen Sie dafür den blauen Kunststoffschlauch und kürzen Sie diesen entsprechend.
- Verbinden Sie die Signalleitungen von Armatur und Untertischgerät. Befestigen Sie die Steckverbindung an einer Stelle, die keiner Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

### Optional: Installation des Tableaus

Das Tableau (Artikelnummer: 4100-44111) ist ein Zubehörelement und kann dazu verwendet werden, die Armatur unabhängig von einer Küchenspüle zu installieren.

- Vergewissern Sie sich, dass an der für das Tableau vorgesehenen Stelle ein Wasserzulauf, ein Wasserabfluss, eine Steckdose mit einer Absicherung von mindestens 10 A und ausreichend Platz für das Untertischgerät vorhanden ist.
- Positionieren Sie die mitgelieferte Schablone an der für das Tableau vorgesehenen Stelle.
- Schneiden Sie die Löcher, wie auf der Schablone markiert.
- Setzen Sie das Tableau ein, platzieren Sie den Abstandshalter aus Kunststoff zwischen der Arbeitsplatte und dem Tableau am 35 mm-Loch. Fixieren Sie das Tableau von der Unterseite an der Gewindestange mit der mitgelieferten Unterlegscheibe und Mutter.

## 4. Montage

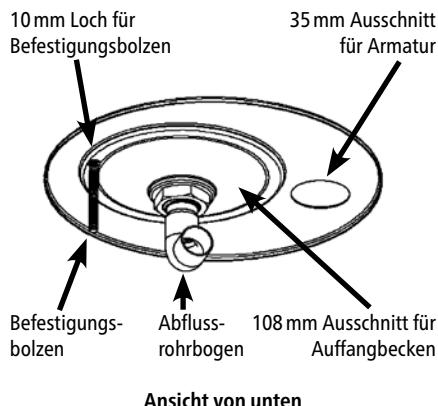


5. Montieren Sie die Armatur, wie im Abschnitt »Armatur montieren« ab Punkt 3 beschrieben.
6. Sollte der Abflussbogen in eine falsche Richtung zeigen, lösen Sie die Befestigungsmutter oberhalb des Bogens, richten ihn gewünschter Richtung aus und ziehen Sie die Befestigungsmutter anschließend wieder fest.
7. Verbinden Sie den Abflussbogen mit einer Siphon-Rohrmuffe. Verwenden Sie dazu einen 22 mm durchmessenden Schlauch. Sollte keine freie Siphon-Rohrmuffe zur Verfügung stehen, ist die Schnapp-Rohrmuffe zu verwenden.
  - a. Platzieren Sie die Schnapp-Rohrmuffe an der der Spüle zugewandten Seite des Siphons. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 13 mm in das Abflussrohr hinter der Schnapp-Rohrmuffe, um einen Abfluss zu ermöglichen. Nutzen Sie geeignetes Dichtmittel, um die Schnapp-Rohrmuffe wasserdicht gegen das Abwasserohr abzudichten.

### Installation eines externen Ionenaustauschers

Ein zusätzlicher Ionenaustauscher sollte ab 10°dH verwendet werden, um die Kalkbildung in der Untertischeinheit zu vermindern und dadurch die Wartungsintervalle zu verlängern.

**Hinweis:** Beachten Sie bei der Installation eines externen Ionentauschers die mitgelieferten Anleitungen des Filterkopfes und der Filterpatrone.

**Hinweis:** Um den Ionentauscher bei der Erstinbetriebnahme zu spülen, verbinden Sie ihn direkt mit dem Druckminderer am Eckventil und lassen das Wasser in einen Eimer oder Abfluss ablaufen (je nach Größe: 500 = 2-3 min, 1000 = 3-5 min).

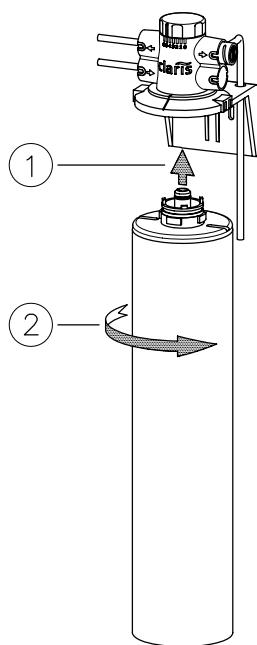

Filterkopf Artikelnummer: 84519  
Anschlussset Artikelnummer: 84521  
Filterpatrone (Kapazität bei 10°dH)  
Artikelnummer: 84500 = 4200 Liter  
Artikelnummer: 84501 = 8500 Liter

### Inbetriebnahme


1. Spülen Sie die Anschlussleitungen und den Filter vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Lösen Sie dazu den Schlauch vom Wasserzulauf der Untertischeinheit und halten Sie ihn in einen Abfluss oder Eimer. Drehen Sie das Wasser auf und lassen Sie es etwa drei Minuten laufen. Befestigen Sie den Schlauch anschließend wieder am Wasserzulauf der Untertischeinheit, und prüfen Sie die Installation auf Undichtigkeiten.
2. Wenn keine Undichtigkeiten auftreten, aktivieren Sie das Gerät, indem Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
3. Das Gerät befindet sich nun im normalen Betriebsmodus. Warten Sie bis die LED durchgehend leuchtet und prüfen Sie dann den Wasserfluss und die Temperatur.

## 5. Gebrauch

DE

**Hinweis:** Wenn das Gerät für mehrere Tage nicht benutzt wurde, lassen Sie etwa eine Minute lang kaltes Wasser aus der Armatur ablaufen.

### Bedienung

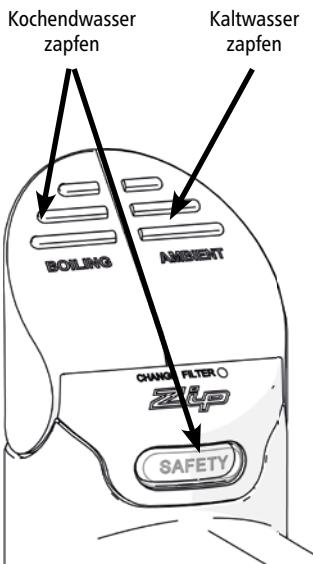

Betätigen Sie den roten Hebel und die Safety-Taste, um kochendes Wasser zu zapfen. Wenn der Hebel niedergedrückt wird, fließt kochendes Wasser solange er festgehalten wird. Wird der Hebel angehoben während die Safety-Taste gedrückt gehalten wird, fließt Wasser für etwa 15 Sekunden. Anschließend muss der Hebel zurück in die Aus-Stellung bewegt werden.

Betätigen Sie den blauen Hebel, um frisches Wasser zu zapfen. Wenn der Hebel niedergedrückt wird, fließt das Wasser solange er festgehalten wird. Wenn der Hebel angehoben wird, fließt Wasser für etwa 15 Sekunden. Anschließend muss der Hebel zurück in die Aus-Stellung bewegt werden.

#### rote LED: Kochendwasser

- durchgängig leuchtend: kochendes Wasser ist bereit und kann gezapft werden.
- blinkend: die Wassertemperatur ist unter dem Sollwert. Es kann kein kochendes Wasser gezapft werden.
- langsam blinkend: der Ruhezustand ist aktiv.

#### blaue LED: Kaltwasser


- durchgängig leuchtend: gefiltertes kaltes Wasser ist bereit und kann gezapft werden.

#### Weiße LED: Filteranzeige

- blinkend: Der Filter muss ausgewechselt werden. Diese LED fängt entweder nach einer Zeit von 12 Monaten oder einer gefilterten Wassermenge von 4000 Litern an zu blinken. Je nachdem welches Ereignis zuerst auftritt.

#### Alle LEDs: Fehler

- blinkend: Das Gerät hat einen Fehler. In diesem Fall muss das Gerät für mindestens 15 Minuten abgeschaltet werden. Wenn der Fehler nach dem Wiedereinschalten besteht, sollte der Kundendienst kontaktiert werden.

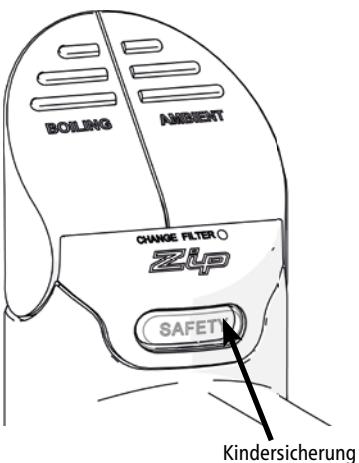

### Kindersicherung

Um zu verhindern, dass kochendes Wasser fließt, wenn der Kochendwasser-Hebel versehentlich betätigt wird, ist eine Kindersicherung aktiv. Um kochendes Wasser zu zapfen, muss gleichzeitig zum roten Hebel die Safety-Taste betätigt und festgehalten werden.

### Ruhezustand

Um Energie zu sparen, kann der Ruhezustand am Gerät aktiviert werden. Ist dieser aktiviert, wird das Gerät nach einer Inaktivität von zwei Stunden in den Ruhezustand versetzt. Dies bedeutet, dass die vorgehaltene Temperatur auf 64 °C reduziert wird. Wenn während dieser Zeit eine Bedienung an der Armatur erfolgt, wird der Ruhezustand beendet und das Wasser wird wieder erhitzt. Sobald die rote LED durchgängig leuchtet, kann wieder kochendes Wasser gezapft werden.

Um den Ruhezustand zu aktivieren oder zu deaktivieren, betätigen Sie die Safety-Taste dreimal hintereinander.

Die rote und die weiße LED blinken gleichzeitig, um eine Aktivierung zu bestätigen oder abwechselnd, um eine Deaktivierung zu bestätigen.

## 5. Gebrauch

### Längere Nichtbenutzung

**Hinweis:** In ungekochtem Wasser können sich Keime schneller vermehren. Lassen Sie daher auch bei längerer Nichtbenutzung Ihr Trinkwassersystem eingeschaltet.

Möchten Sie Ihr Trinkwassersystem dennoch für längere Zeit abschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das Eckventil und trennen Sie die Wasserversorgung.
2. Zapfen Sie normales und heißes Wasser bis kein Wasser mehr fließt, um das Gerät zu leeren.
3. Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung.

### Nach längerer Nichtbenutzung

1. Schließen Sie die Wasserversorgung wieder an und öffnen Sie das Eckventil. Achten Sie auf eventuelle Undichtigkeiten.
2. Stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her.
3. **Nach Nichtbenutzung von mehreren Tagen:** Lassen Sie mindestens vier Liter normales Wasser aus der Armatur ablaufen. Sobald die LED im roten Taster durchgehend leuchtet, lassen Sie heißes Wasser ablaufen. Wiederholen Sie den Vorgang bis die LED blinkt.
4. Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit.


**Hinweis:** Nach einer Nichtbenutzung von mehr als zwei Monaten, muss der Filter und, falls vorhanden, der Ionentauscher gewechselt werden, auch wenn das Wechselintervall noch nicht erreicht ist!

### Natürliche Spuren

Die im Filter enthaltene Aktivkohle unterliegt natürlichen Schwankungen. Durch z.B. Erschütterungen beim Transport kann es zu leichtem Abrieb kleiner Kohlepartikel kommen. Diese Partikel sind gesundheitlich unbedenklich. Sollten Sie Partikel im Wasser wahrnehmen, folgen Sie den Anweisungen aus Kapitel 6 »Filterwechsel« Unterpunkt 6.

## 6. Wartung und Pflege


DE

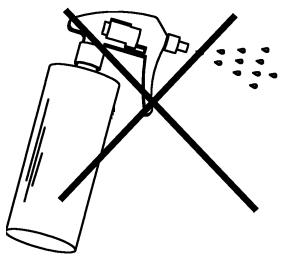

### Reinigung

Die Oberflächen des Untertischgerätes und der Armatur nur mit einem feuchten und hygienisch unbedenklichen Tuch abwischen. Keine scheuernden, lösungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Die Untertischeinheit und die Armatur nicht mit einem Wasserstrahl reinigen, da dies die Elektronik beschädigen könnte.

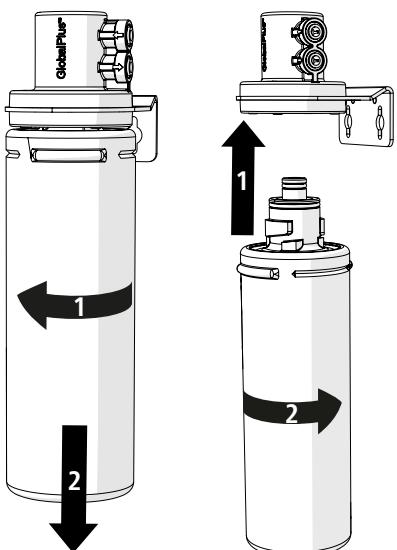

### Filterwechsel

Ein notwendiger Filterwechsel wird vom Gerät entweder nach einer Filter-Nutzungsdauer von 12 Monaten oder einer gefilterten Wassermenge von 4000 Litern durch blinken der Weißen LED an der Armatur angezeigt. Beim Auftreten eines unangenehmen Geruchs oder Geschmacks kann es erforderlich sein, den Filter vorzeitig auszuwechseln.

Beim Auswechseln kann Wasser aus der Filterfassung tropfen. Halten Sie Eimer und Lappen bereit, um ausgetretenes Wasser aufzuwischen.

1. Drehen Sie die Wasserzufuhr ab, indem Sie das Eckventil schließen.
2. Drehen Sie die Filterpatrone eine Vierteldrehung nach links, bis zum Anschlag.
3. Ziehen Sie die Filterpatrone vorsichtig nach unten aus der Filterfassung. Dabei die Patrone nicht kippen, um das Austreten von schmutzigem Wasser zu vermeiden.
4. Packen Sie die Ersatzfilterpatrone aus und notieren Sie an vorgesehener Stelle auf dem Etikett das aktuelle Datum. Dabei muss eine Berührung der O-Ringe und der Öffnung des Filters vermieden werden, da dies eine Bakterienkontamination des Filters zur Folge haben könnte.
5. Schieben Sie die neue Ersatzfilterpatrone in die Filterfassung und verriegeln Sie diese durch eine Drehung nach rechts, bis zum Anschlag.
6. Um den Filter durchzuspülen lösen Sie den Schlauch vom Wasserzufluss der Untertischeinheit und halten Sie diesen in einen Abfluss oder Eimer. Öffnen Sie das Absperrventil und lassen Sie das Wasser mehrere Minuten laufen.
7. Schließen Sie das Absperrventil und befestigen Sie den Schlauch wieder am Wasserzufluss der Untertischeinheit.
8. Schalten Sie die Wasserzufuhr zum Gerät wieder ein, indem Sie das Absperrventil öffnen.
9. Setzen Sie die Filterwechselanzeige zurück, indem Sie die rote Taste und die blaue Taste auf der Armatur gleichzeitig für 10 Sekunden drücken. Die Weiße LED leuchtet während dieser 10 Sekunden durchgängig und ist anschließend aus.
10. Entsorgen Sie den gebrauchten Filter ordnungsgemäß.

### Weitere Wartungsarbeiten

Um einen reibungslosen Betrieb des Gerätes dauerhaft zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst für weitere Informationen.

Schließen Sie mit uns einen Wartungsvertrag ab. Unser Kundendienst kontaktiert Sie rechtzeitig vor der nächsten fälligen Wartung, um mit Ihnen einen Termin zu vereinbaren.

Wir bieten einen Filterservice an, bei dem wir mit Ihnen Ihren Verbrauch ermitteln und Sie rechtzeitig vor dem Erreichen der errechneten Filterkapazität kontaktieren.

## 7. Problemlösung

Tritt ein Problem mit Ihrem Zip HydroTap® Gerät auf, so liegt es oft nur an einer Kleinigkeit. Prüfen Sie ob Sie das Problem mit der beiliegenden Tabelle selbst beheben können. Sie vermeiden dadurch die Kosten für einen unnötigen Kundendiensteinsatz.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Keine LED-Anzeige und kein Wasser, wenn Armatur bestätigt wird.	Spannungsversorgung unterbrochen.	Spannungsversorgung überprüfen.
	Armatur ist nicht mit Untertischgerät verbunden.	Steckverbindung zwischen Armatur und Untertischgerät prüfen.
	Möglicher interner Fehler.	Kundendienst kontaktieren.
Kein Wasserfluss bei Betätigung der Armatur.	Wasserversorgung unterbrochen.	Wasserversorgung überprüfen.
	Armatur ist nicht mit dem Untertischgerät verbunden.	Schlüsse zwischen Armatur und Untertischgerät überprüfen.
	Kochendwassertemperatur ist nicht erreicht.	Warten bis die Kochendwassertemperatur erreicht ist.
Langsames Wiederauffüllen des Gerätes nach Entnahme.	Filter verstopt.	Überprüfen, ob ein notwendiger Filterwechsel durch Blinken der weißen LED angezeigt wird.
Wasser nicht heiß.	Gerät im Ruhezustand.	Rote Taste betätigen und anschließend warten, bis die rote LED durchgängig leuchtet.
	Möglicher interner Fehler.	Kundendienst kontaktieren.
Alle LEDs blinken.	Störung der Stromversorgung.	Gerät abschalten, 15 min. warten und erneut einschalten.
	Störung der Wasserversorgung.	Wasserzulauf auf Blockierungen überprüfen.
	Möglicher interner Fehler.	Kundendienst kontaktieren.
Wasser hat einen veränderten Geschmack / Geruch	Gerät über längeren Zeitraum nicht genutzt (z.B. länger als ein Wochenende)	Gerät spülen (siehe hierzu Kapitel 5 »Längere Nichtbenutzung«)

Sollte das Gerät weiterhin nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an:

### CLAGE GmbH

Werkskundendienst

Pirolweg 1–5  
21337 Lüneburg  
Deutschland

Fon: +49 4131 8901-40  
Fax: +49 4131 8901-41  
E-Mail: [service@clage.de](mailto:service@clage.de)

## 8. Umwelt und Recycling

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen, wiederverwendbaren Materialien und Komponenten hergestellt. Beachten Sie bei einer Entsorgung, dass elektrische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bringen Sie dieses Gerät daher zu einer der kommunalen Sammelstellen, die Elektronikschrott entgegennehmen. Diese ordnungsgemäß Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende ihrer Lebensdauer ergeben könnten. Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Geschäftskunden: Wenn Sie Geräte entsorgen möchten, treten Sie bitte mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt. Diese halten weitere Informationen für Sie bereit.

## 9. Garantie

Dieses Gerät ist ein aus hochwertigem Material hergestelltes Präzisionsgerät und wird voraussichtlich viele Jahre störungsfrei seinen Dienst tun.

Keine Garantie wird auf die Lebensdauer einer mit dem Gerät installierten Filterpatrone gewährt, da die Patronenlebensdauer je nach Wasserqualität und Wasserverbrauchsrate unterschiedlich sein kann.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für den Kauf und Einsatz unserer Geräte in der Bundesrepublik Deutschland.

Für das Ausland gelten die in den Verkaufs- und Lieferbedingungen vereinbarten bzw. die gesetzlichen Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (nach Erfüllung, Rücktritt, Schadenersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller.

Für Ihr privat genutztes Trinkwassergerät gewähren wir ab Kaufdatum eine Garantie von 24 Monaten, bei gewerblicher Nutzung beträgt die Garantie 12 Monate. Voraussetzung für den Garantieanspruch ist, dass der mitgelieferte Garantieschein ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllt wurde. Dieser Garantieschein muss bei der Inanspruchnahme der Garantie zusammen mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden. Am besten ist es, wenn Sie uns den Garantieschein nach der Installation zur Registrierung einschicken.

Es besteht kein Garantieanspruch bei Schäden oder Funktionsstörungen, die aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, durch unsachgemäße Verwendung, falschen Anschluss, Verschmutzung der Wasserein- oder -auslaufarmaturen, Nichtbeachtung der Montage-, Wartungs- und Gebrauchsanleitung, eigenmächtige Eingriffe in das Gerät oder Einbau von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller stammen, entstanden sind.

Die Garantie erstreckt sich ferner nicht auf die natürliche Abnutzung des Gerätes.

Sobald ein Schaden / Mangel aufgetreten ist, muss dieser innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Hiernach prüfen wir, ob der Garantieanspruch zu recht besteht. Für den Fall seines Bestehens entscheiden wir, auf welche Art der Schaden / Mangel behoben werden soll, ob durch einen von uns autorisierten Kundendienstpartner oder durch unseren Werkskundendienst.

Die Bezeichnungen »Zip« und »HydroTap« sind eingetragene Warenzeichen von Zip Heaters (Aust) Pty Ltd. In dieser Publikation beschriebene Zip-Produkte werden unter einem oder mehreren der folgenden Patente hergestellt: AU675601, AU637412, AU635979, GB0422305, GB2065848, US4354049, US5103859, und US5099825. Weitere Patente sind in Kraft und weitere Patentanträge sind angemeldet.

**Contents**

1. Safety Instructions .....	14
2. Description of Appliance .....	14
3. Technical Data .....	15
4. Installation .....	15
Installing the tap .....	17
Installing the undersink unit .....	17
Optional: Installing the tray .....	18
Installing an external ion exchanger .....	18
Commissioning .....	18
5. Using the Tap .....	19
Operation .....	19
Child safety lock .....	19
Sleep mode .....	19
Long period of non-use .....	20
6. Cleaning and Maintenance .....	21
Cleaning .....	21
Filter replacement .....	21
Further maintenance .....	21
7. Trouble Shooting .....	22
8. Environment and Recycling .....	22
9. Warranty .....	23
Quick guide .....	35

The installation template for the tray is located on the pull-out inside pages of this Manual.

## 1. Safety Instructions



**Installation, initial operation and maintenance of this appliance must only be carried out by an authorised professional, who will then be responsible for adherence to applicable standards and installation regulations. We assume no liability for any damage caused by failure to observe these instructions.**

- Do not use the appliance until it has been correctly installed and unless it is in perfect working order.
- Switch off the power supply immediately if a fault occurs. In the event of a leak, shut off the cold water supply immediately. Repairs must only be carried out by the customer service or an authorised professional.
- The appliance must be earthed at all times.
- The appliance is designed for indoor use only. It must be protected from environmental influences.
- The ambient temperature must be between 5 °C and 35 °C. Adequate ventilation must be provided and the appliance must never be exposed to frost.
- Small quantities of steam or boiling water may discharge through the tap at any time. Ensure the tap is positioned so that this water falls into the sink and can drain way.
- This appliance can be used by children aged from 3 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

## 2. Description of Appliance




The Zip HydroTap® MINIBOIL is an electronically controlled system for use in kitchens and pantries. It provides filtered boiling water and filtered ambient drinking water. The appliance itself is stowed away out of sight below the sink and the water is dispensed via the tap (supplied). The tap can be positioned alongside the kitchen tap or separately with a flat draining tray, as desired.

### 3. Technical Data

Model	Zip HydroTap® MINIBOIL	
Rated voltage / rated power	230 V AC / 1.84 kW	
Rated pressure	kPa / bar	70 – 700 / 0.7 – 7
Hot water temperature range	°C	92 – 98
Hot water tank volume	litres	2.1
Water connection	G 1/2"	
Size (H × W × D)	cm	33.8 × 21.2 × 26.9
Weight (filled)	kg	8.3
Ambient temperature	°C	5 – 35
Protection class according to VDE	Class I	
Type of protection	IP 20	

### 4. Installation

Dimensions in mm

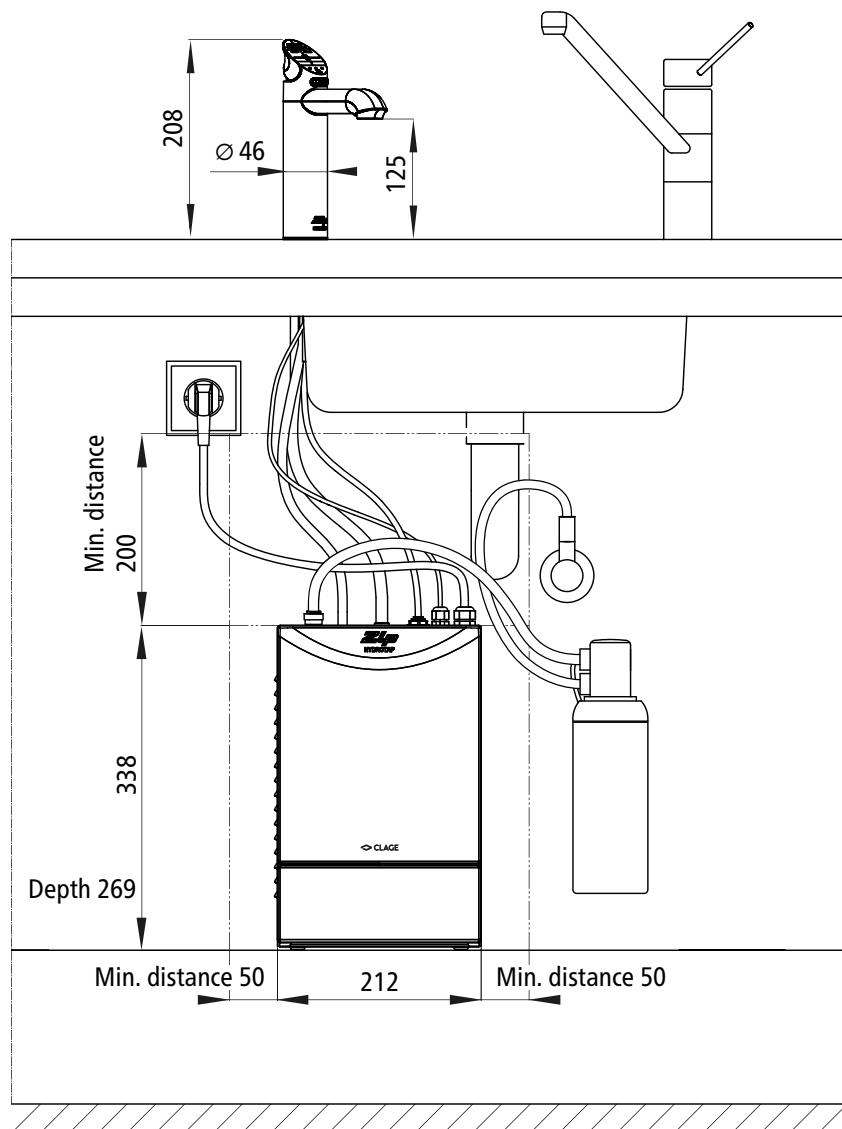

## 4. Installation

EN

**The following regulation must be observed:**

- VDE 0100
- EN 806
- Installation must comply with all statutory regulations, as well as those of the local electricity and water supply companies.
- The rating plate and technical specifications


**Before installation, ensure that...**

- there is enough space available for the undersink unit and the additional ventilation (refer to installation drawing).
- a socket fitted with at least a 10 A fuse is available within reach of the power cord and the socket will still be accessible after the unit has been installed.
- a water supply connection at the rated pressure of the appliance with an isolating valve is available within reach of the feed pipe. The isolating valve must still be accessible after the unit has been installed.


**In addition to standard tools, the following special tools may be required:**

- 35 mm diameter sheet metal hole punch for sink tops (not supplied)
- 35 mm diameter hole saw for timber worktops (not supplied)
- Pipe wrench (supplied) for fixing the tap

Insertion:

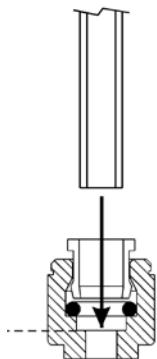


Removal:

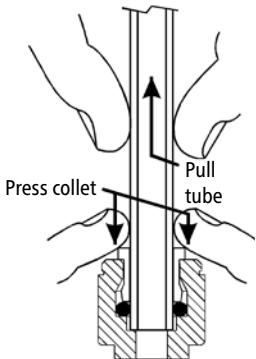

**Handling the plastic hoses and push-fit connector (supplied):**

- If shortening the hoses be sure to make a clean cut straight across the hose, using a sharp blade. Never pinch off the hose with a blunt instrument.
- The hoses must not be under tension when installed. The minimum bending radius is 25 mm. If there is a kink in the hose, there is a risk of leakage at the kink.
- Push the hose into the quick-release connector as far as it will go (approx. 15 mm) to ensure a tight connection.

## 4. Installation

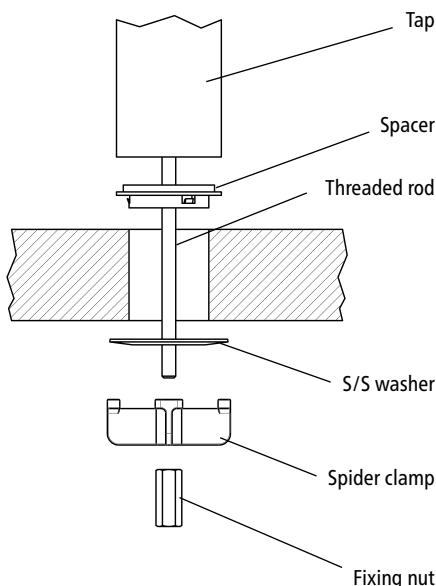

### Installing the tap

**Note:** The tap must not be installed more than 900 mm above the base of the undersink unit. Failure to do this may result in poor water delivery.



**Note:** Under no circumstances should the tap be twisted after the installation is complete.

1. Make sure that the tap location will allow water from the tap to fall into a sink or other basin fitted with a drain to drain away.
2. Cut a 35 mm diameter hole in the worktop / sink at the place where the tap is to be installed.
3. Push the black spacer on to the tap from underneath and ensure it remains in position. A light smearing of silicone sealant on the underside of the spacer will ensure a watertight fit.
4. Pass the hoses down through the 35 mm hole in the worktop / sink and locate the tap head on its mounting location.
5. From the underside, push the stainless steel washer over the hoses and then push the spider clamp on to the threaded rod of the tap fitting. Secure the spider clamp with the fastening nut. Check the tap head is in the correct position before tightening up the nut.

### Boiling point calibration

Jumper position	Boiling point	Altitude
top	98 °C (factory setting)	0 – 600 m
centre	95 °C	600 – 1400 m
down	92 °C	> 1400 m

### Electronics board

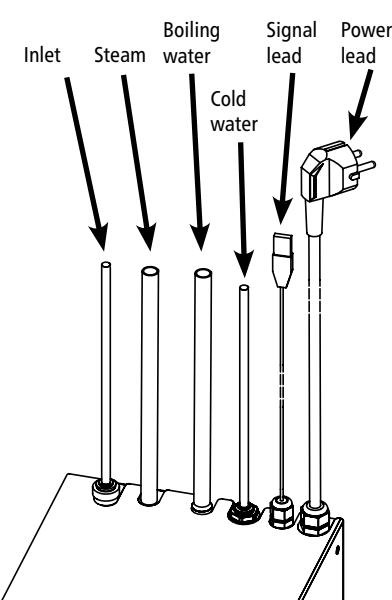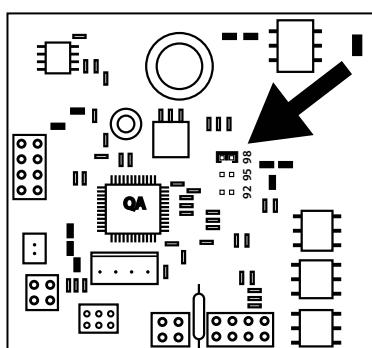

### Installing the undersink unit

**Note:** An air gap of at least 50 mm at the left and right of the unit must be provided for adequate ventilation. If the unit is to be operated inside a cupboard, the silicon buffers supplied should be affixed to the inside edge of the cupboard doors. The 4 mm air gap thus created provides a minimum fresh air supply.


**Note:** Additional ventilation must be ensured if the temperature in the base unit exceeds 35 °C.

**Note:** For high-altitude operation, the boiling point must be recalibrated by a specialist. The appliance must be opened and the jumper on the electronic board must be reset according to the table.

1. Position the undersink unit as close to the tap as possible.
2. Fit the pressure limiting valve to the isolating valve (not supplied)
3. Mount the bracket for the external filter in an accessible position near the water connection and install the filter in the bracket.
4. Connect up the pressure limiting valve to the filter bracket and connect the filter bracket to the water inlet of the undersink unit. Note the flow direction marks on the filter bracket. Use the flexible hoses supplied to make these connections.
5. Connect the tap hoses to the undersink unit. Ensure there is a continuous fall from the tap down to the undersink unit. Trim the hoses to avoid loops and kinks. The hoses must not be lengthened.
  - a. Connect the red marked silicon hose to the boiling water connection.
  - b. Connect the unmarked silicon hose to the steam connection.
  - c. Connect the cold water connection on the unit to the push-fit connector on the tap. Use the blue plastic hose, trimming it to length as necessary.
6. Connect the signal leads of the tap and the undersink unit. Attach the plug connection at a location away from any water splashes.

## 4. Installation

EN

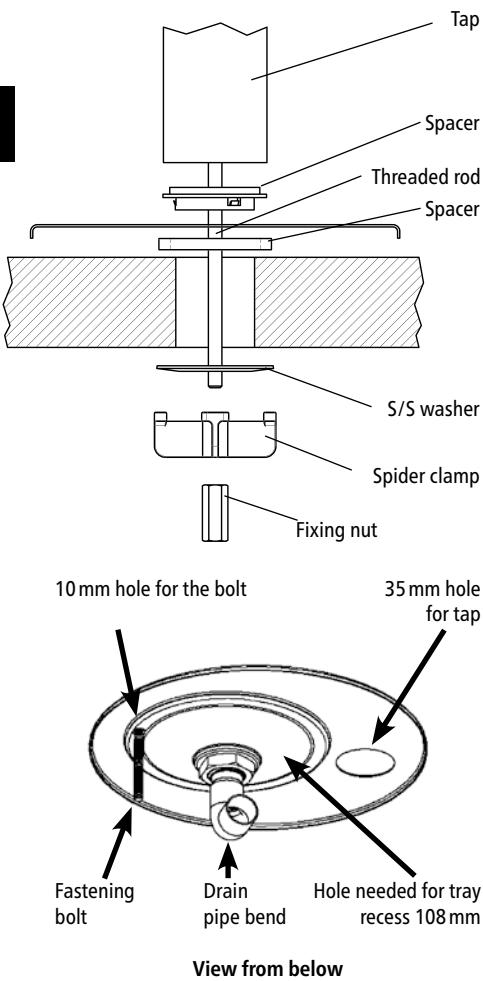

### Optional: Installing the tray

The tray (article number: 4100-44111) is an accessory which can be used to install the tap independently of a kitchen sink.

1. Ensure that a water supply, a drain, a socket fitted with at least a 10 A fuse and enough room for the undersink unit are all available at the tray installation location.
2. Place the template supplied over the tray installation location.
3. Cut out the holes as indicated on the template.
4. Insert the tray. Place the plastic spacer between the worktop and the tray at the 35 mm hole. Working from below, fasten the tray to the threaded rod using the washer and fixing nut supplied.
5. Install the tap as described from point 3 onwards of 'Installing the tap'.
6. If the drain bend is facing the wrong way, slacken off the fastening nut above the bend, turn it to the correct position and then tighten up the fastening nut again.
7. Connect the drain bend to a siphon connecting sleeve, using a 22 mm diameter hose. If no siphon connecting sleeve is available, use the snap connecting sleeve.
  - a. Place the snap connecting sleeve on the side of the siphon facing the sink. Drill a 13 mm diameter hole in the drain pipe behind the snap connecting sleeve for a drain connection. Use a suitable sealant to make a watertight seal between the snap connecting sleeve and the drain pipe.


### Installing an external ion exchanger

An additional ion exchanger can be used to prevent limescale deposits in the undersink unit and thus extend the maintenance intervals.

**Note:** If installing an external ion exchanger, follow the instructions supplied for the filter head and filter cartridge.

**Note:** to flush through the ion exchanger before using it for the first time, connect it directly to the angle valve and drain the water into a bucket or drain (depending on the size: 500 = 2-3 min, 1000 = 3-5 min).

1. Install the filter head of the ion exchanger so that it can be connected to the pressure limiter at the isolating valve and to the filter head inlet of the regular filter.
2. Connect the pressure limiter on the isolating valve with the external ion exchanger and connect the ion exchanger with the external filter. Use the existing hoses and the hoses supplied and note the flow direction (arrows marked on the filter heads).

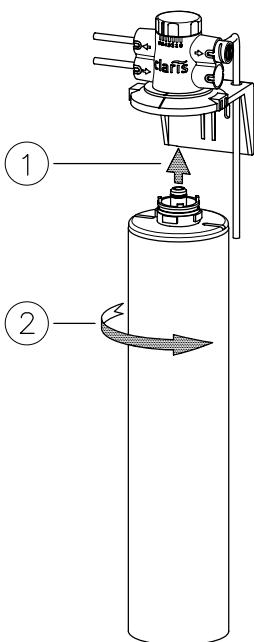


Filter head article number: 84519  
Connecting set article number: 84521  
Filter cartridge (capacity at 10°dH)  
article number: 84500 = 4200 ltr  
article number: 84501 = 8500 ltr

### Commissioning

1. Before using the tap unit for the first time, flush through the connecting pipes and the filter thoroughly. To flush, detach the hose from the water inlet of the undersink unit and hold it over a drain or bucket. Turn on the water and allow it to run for about three minutes. Then reattach the hose to the water inlet of the undersink unit and check the installation for leaks.
2. If no leaks occur plug the plug into the socket to activate the unit.
3. The unit is now in normal operating mode. Wait for the LED to show a steady light, and then check the water flow and the temperature.



Montageschablone für das Tableau

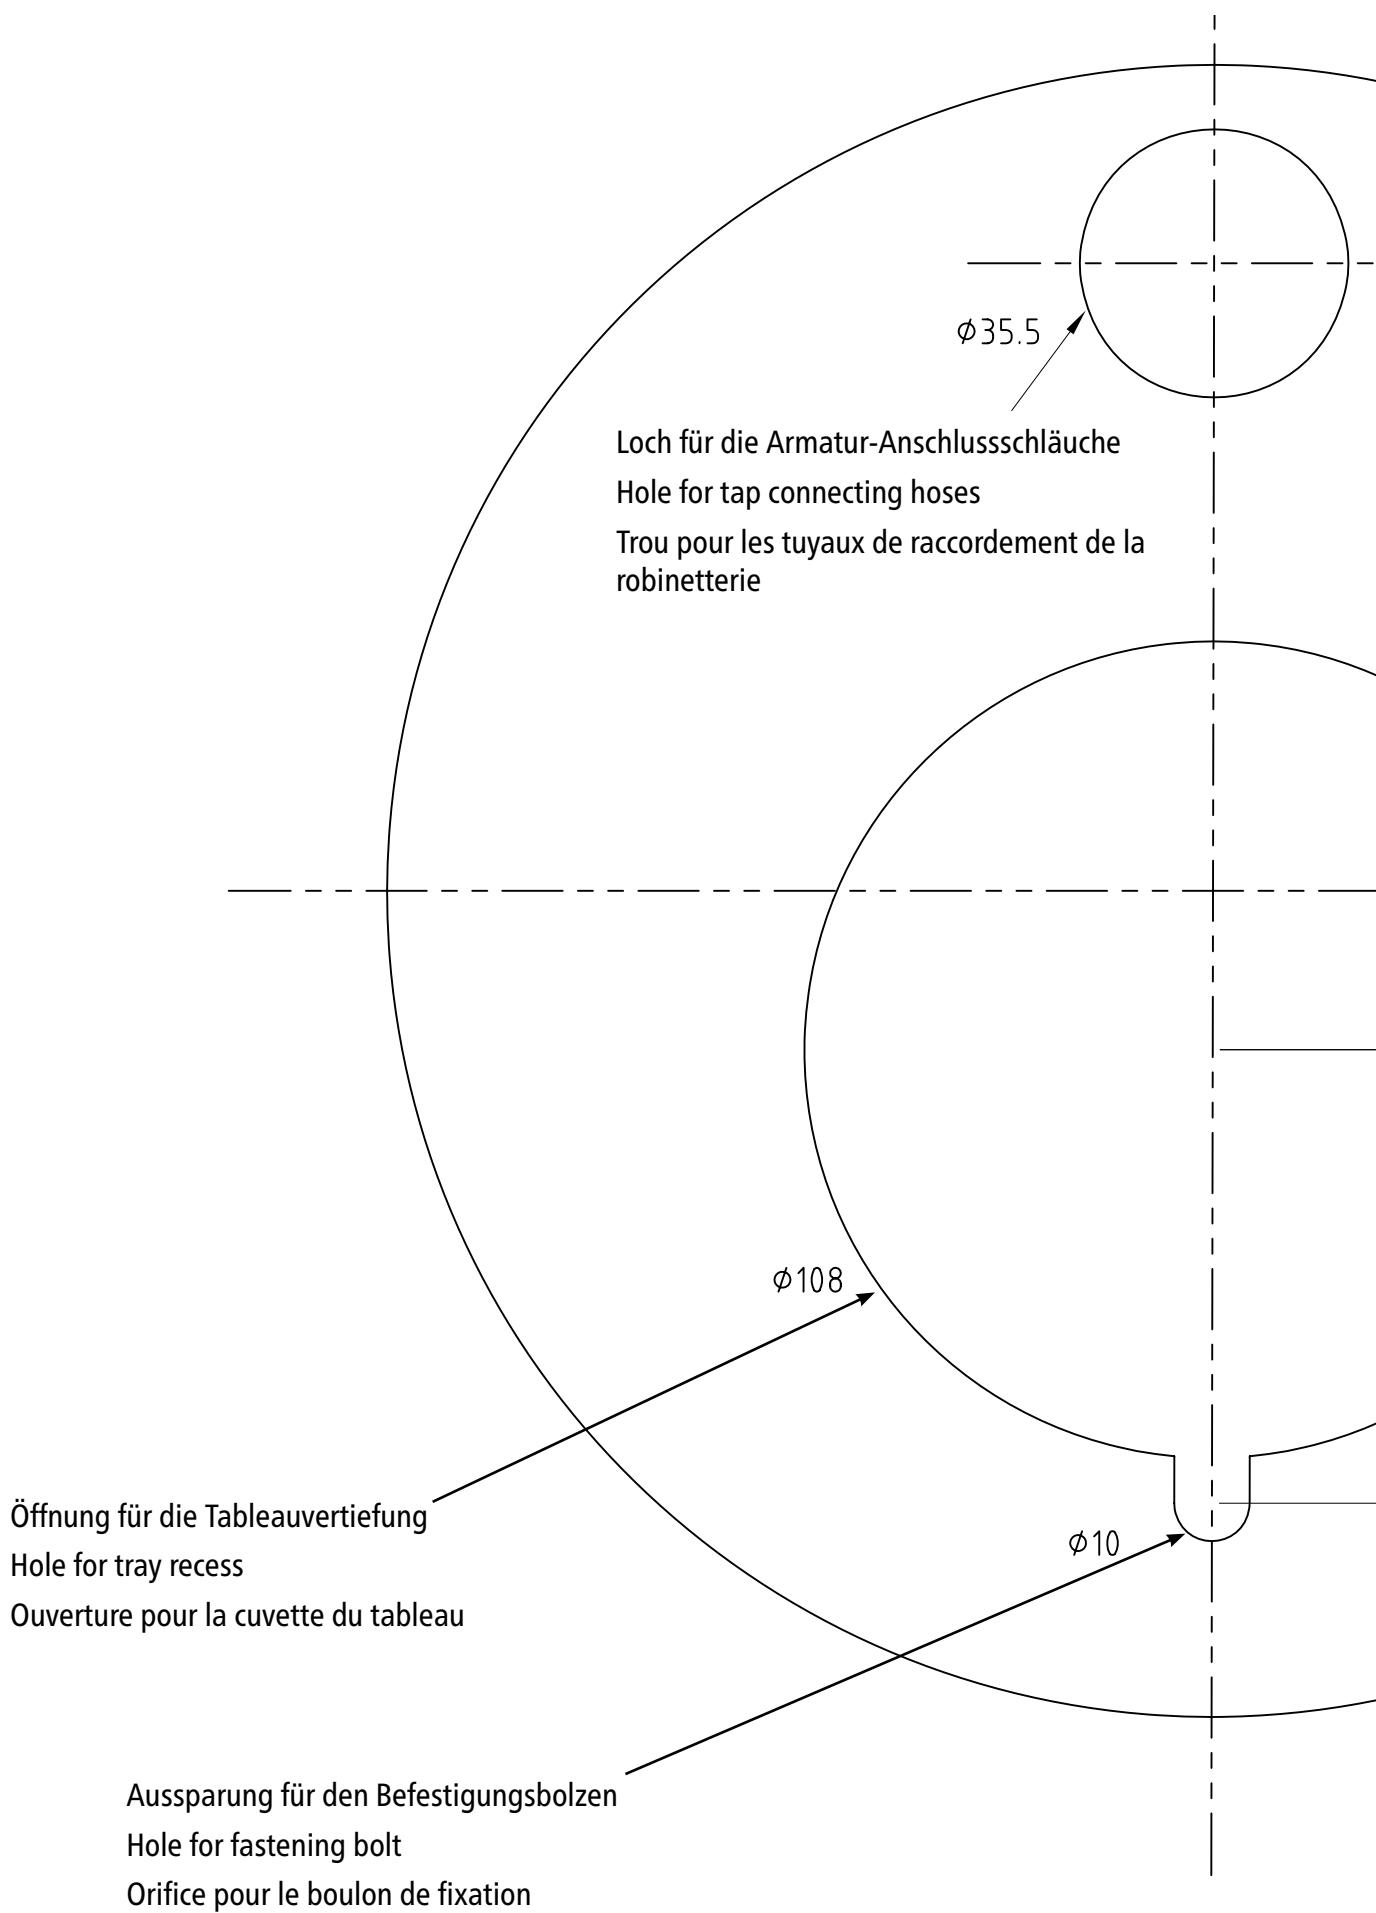

$\phi 218.5$

Außendurchmesser des Tableaus


Outside diameter of tray

Diamètre extérieur du tableau

83

21

60

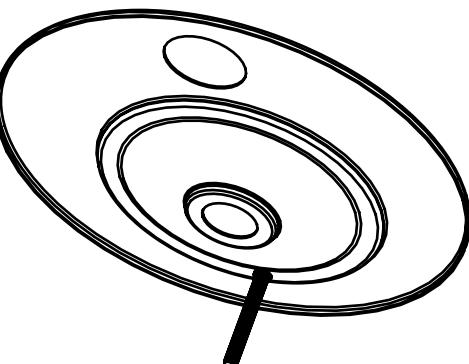

Maßstab: 1:3,3

Scale: 1:3.3

Échelle : 1:3,3

Maßstab 1:1

Scale: 1:1

Échelle : 1:1



## 5. Using the Tap

**Note:** If the Zip HydroTap® MINIBOIL has not been used for several days, allow the tap to run ambient water for about one minute.

EN

### Operation

Press the red lever and the Safety button to dispense boiling water. Pull the lever up while holding the safety button to dispense boiling water continually. The water will flow for about 15 seconds. Then manually return the lever to the off position.

Press the blue lever to dispense ambient water. Pull the lever up to dispense ambient water continually. The water will flow for about 15 seconds. Then manually return the lever to the off position.

#### Red LED: boiling water

- Steady light: boiling water is ready and can be dispensed.
- Flashing: the water temperature is below the set value. Boiling water cannot be dispensed.
- Flashing slowly: the unit is in Sleep mode.

#### Blue LED: Cold water

- Steady light: filtered cold water can be dispensed.

#### White LED: filter

- Flashing: the filter needs to be replaced. This LED will start flashing either after 12 months of use or after 4,000 litres of water have been filtered, whichever is earlier.

#### All LEDs: fault

- Flashing: there is a fault in the unit. In that case, switch off the unit for at least 15 minutes. If the fault has not been corrected when the unit is switched on again, contact customer service.

### Child safety lock



A child safety lock is enabled to prevent boiling water flowing out of the tap if the boiling water control is accidentally operated. To draw boiling water, the Safety button has to be pressed and held down at the same time as the red lever.

### Sleep mode

The unit can be set to Sleep mode to save energy. If Sleep mode is enabled, the unit will switch to Sleep if it has not been used for two hours. The water temperature will be maintained at 64 °C. Operation of the tap during this time will wake the system from sleep and the water will start heating up again. Boiling water is available as soon as the red LED shows a steady light.

Press the blue lever and the Safety button and hold them for about 5 seconds to enable or disable Sleep mode.

The red LED and the white LED will flash simultaneously to confirm that Sleep is enabled. They will flash alternately to confirm that Sleep is disabled.

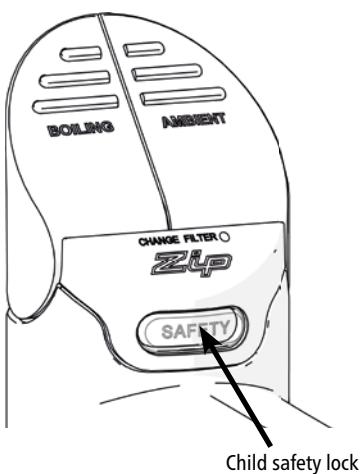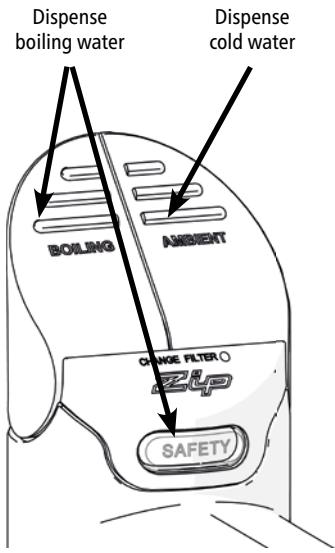

## 5. Using the Tap

EN

### Long period of non-use

**Note:** In ambient / warm water germs can multiply faster. Therefore, leave your drinking water system switched on even during long periods of non-use.

If you still want to shut down your drinking water system for an extended period of time, proceed as follows:

1. Turn off the water supply.
2. Tap ambient and hot water until no more water flows to empty the system.
3. Disconnect the appliance from the power supply.

### After prolonged non-use

1. Reconnect the water supply. Pay attention to any leaks.
2. Reconnect the appliance to the power supply.
3. **After non-use of several days: Drain at least four litres of ambient water from the fitting. As soon as the LED in red lever lights up continuously, drain hot water. Repeat this process until the LED flashes again.**

If necessary collect the water in a suitable container.

**Attention! There is a scalding danger at hot water!**


4. The appliance is now ready for use.

**Note:** The filter and, if installed, the ion exchanger must be replaced if the system is not used for more than two months, even if the change interval has not been reached!

### Natural traces

The activated carbon contained in the filter is subject to natural fluctuations. By e.g. vibrations during transport can result in slight abrasion of small coal particles. These particles are harmless to health. If you see particles in the water, follow the instructions in chapter 6 "Filter Replacement" sub point 6.


## 6. Cleaning and Maintenance

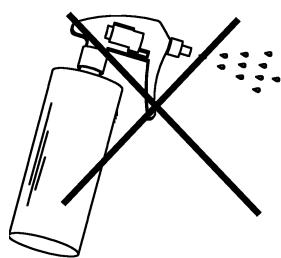

### Cleaning

The plastic surfaces and taps should be wiped with a slightly wet and hygienic cloth only. Do not use abrasive or chlorine-based cleaning agents or solvents.

To prevent damage of the electronic components do not clean the undersink unit and tap with a water jet.

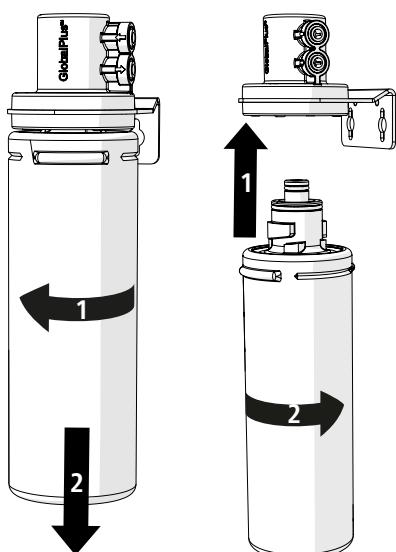

### Filter replacement

The white LED on the tap will flash either after the filter has been in use for 12 months or after 4,000 litres of water have been filtered, indicating that the filter needs to be replaced. The filter may have to be replaced earlier if an unpleasant odour or taste occurs.

Water may drip out of the filter holder during replacement. Have a bucket and cloths ready to mop up any water that escapes.

1. Close the angle valve to shut off the water supply.
2. Turn the filter cartridge one quarter turn anticlockwise, as far as it will go.
3. Carefully pull the filter cartridge out of the filter holder from below. Hold the cartridge level to avoid spilling dirty water.
4. Unpack the new filter cartridge and write today's date in the space provided at the label. Avoid contact with the O-rings and filter opening, as that could result in bacterial contamination of the filter.
5. Push a new replacement filter cartridge into the filter holder and turn it clockwise as far as it will go to lock it in position.
6. To flush the filter, detach the hose from the water inlet of the undersink unit and hold it over a drain or bucket. Open the isolating valve and allow the water to run for several minutes.
7. Then close the isolating valve and reattach the hose to the water inlet of the undersink unit.
8. Open the isolating valve to re-establish the water flow to the unit.
9. Press the red and the blue levers on the tap simultaneously and hold for 10 seconds to reset the filter replacement indicator. The white LED will remain lit for the ten seconds before going out again.
10. Dispose of the used filter correctly.

### Further maintenance

Regular servicing is necessary to keep the unit working efficiently at all times. Please contact customer service for more information.

Sign a maintenance contract with us. Our customer service will contact you in good time before the next due maintenance to arrange an appointment with you.

We offer a filter service where we can determine your consumption with you and contact you in good time before reaching the calculated filter capacity.

## 7. Trouble Shooting

If a problem occurs with your Zip HydroTap® unit, the cause is often something very simple. Try to resolve the problem yourself with the aid of the table below. That will help you avoid the expense of an unnecessary call-out.

Problem	Cause	Remedy
No LED display and no water when tap is operated.	No power.	Check power supply.
	Tap is not connected to undersink unit.	Check plug connection between tap and undersink unit.
	Possible internal fault.	Contact customer service.
No water flow when tap is operated.	No water.	Check water supply.
	Tap is not connected to the undersink unit.	Check hoses between tap and undersink unit.
	Water is not at boiling temperature.	Wait for water to reach boiling temperature.
Unit is slow to refill after drawing water.	Filter blocked.	Check whether the white LED is flashing, indicating that the filter needs to be replaced.
Water not hot.	Unit is in Sleep mode.	Press red lever & Safety button and wait for red LED to show a steady light.
	Possible internal fault.	Contact customer service.
All LEDs are flashing.	Power interruption.	Switch off unit, wait 15 minutes and then switch on again.
	Water interruption.	Check water inlet for blockages.
	Possible internal fault.	Contact customer service.
Water has a changed taste / smell	Appliance is not used for an extended period of time (e.g. longer than a weekend)	Flush the appliance (see chapter 5 "Long period of non-use")

If you cannot rectify the fault with the aid of this table, please contact:

### CLAGE GmbH

#### After-Sales Service

Pirolweg 1–5  
21337 Lüneburg  
Germany

Phone: +49 4131 8901-40  
Fax: +49 4131 8901-41  
Email: [service@clage.de](mailto:service@clage.de)

## 8. Environment and Recycling

Your product was manufactured from high-quality, reusable materials and components. Please respect in case of discarding that electrical devices should be disposed of separately from household waste at the end of their service life. Therefore, please take this device to a municipal collection point that accepts electronic scrap. Disposing it correctly will support environmental protection and will prevent any potential negative effects on human beings and the environment that could arise from inappropriate handling of these devices at the end of their service life. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point or recycling site.

Business customers: If you wish to discard equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

## 9. Warranty

This is a precision unit made of high quality material. It can be expected to function for many years without any problems. No warranty applies to the life of a filter cartridge installed with the unit, as the life of the cartridge depends on the water quality and water consumption rate.

These warranty conditions apply only to our units purchased and used in the Federal Republic of Germany.

For other countries, the warranty stipulated in the terms of sale and delivery or according to the statutory warranty provisions of the country concerned applies. This warranty does not affect the customer's statutory warranty rights (performance, cancellation, compensation and reduction of the purchase price). We provide this warranty voluntarily as the manufacturer.

Our warranty period is 24 months from the date of purchase on a drinking water appliance for home use and 12 months in the case of commercial / industrial use. No claims under the warranty will be considered unless the warranty certificate supplied with the unit has been duly and completely filled in. The warranty certificate must be produced along with the purchase receipt if making a claim under the warranty. We suggest you send us the warranty certificate for registration after your unit has been installed.

No claims under the warranty will be considered in the case of damage or malfunction due to limescale, chemical or electrochemical agents, incorrect use, incorrect connection, fouling up of the water inlet or outlet fittings, failure to follow the installation, maintenance and use instructions, unauthorised modifications to the unit or use of spare parts not originating from the manufacturer.

Natural wear and tear of the unit is likewise not covered by the warranty.

Any damage / defects occurring must be notified to us in writing within 14 days of becoming apparent. We will then consider whether a claim under the warranty is valid in law. If so, we will decide how the damage / defect is to be remedied, i.e. by an authorised service contractor or by our own Service department.

The Zip and HydroTap names are registered trademarks of Zip Heaters (Aust) Pty Ltd. Zip products described in this publication are manufactured under one or more of the following patents: AU675601, AU637412, AU635979, GB0422305, GB2065848, US4354049, US5103859 and US5099825. Other patents are in force and other patent applications are pending.

**Table des matières**

1. Consignes de sécurité .....	25
2. Description du dispositif .....	25
3. Données techniques .....	26
4. Montage .....	26
Installation de la robinetterie .....	27
Installation de l'unité sous évier .....	28
En option : Installation du tableau .....	28
Installation d'un échangeur d'ions externe .....	29
Mise en service .....	29
5. Utilisation .....	30
Utilisation .....	30
Sécurité enfants .....	30
Mode de veille .....	30
Non-usage prolongé .....	31
6. Maintenance et entretien .....	32
Nettoyage .....	32
Changement de filtre .....	32
Autres travaux de maintenance .....	32
7. Résolution de problèmes .....	33
8. Environnement et recyclage .....	34
9. Garantie .....	34
Guide rapide .....	35

Le gabarit de montage pour le tableau se trouve dans les pages détachables du présent manuel.

## 1. Consignes de sécurité



**Le montage, la première mise en service et la maintenance de ce dispositif ne doivent être effectués que par une entreprise spécialisée reconnue, qui est entièrement responsable pour le respect des normes et consignes d'installation existantes. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dommages causés par le non-respect du présent manuel !**

- N'utiliser le dispositif qu'une fois celui-ci installé correctement et qu'il se trouve en parfait état technique.
- Couper immédiatement la connexion électrique en cas de dysfonctionnement. Fermer immédiatement la conduite d'amenée en cas de fuite. Faire réparer les dysfonctionnements uniquement par le service client d'usine ou par une entreprise spécialisée.
- Le dispositif doit être mis à la terre.
- Le dispositif est conçu uniquement pour l'utilisation en intérieur et doit être protégé contre les influences environnementales.
- La température ambiante doit se situer entre 5 °C et 35 °C. Une ventilation appropriée doit être assurée et le dispositif ne doit jamais être exposé au gel.
- De petites quantités de vapeur ou d'eau bouillante peuvent s'échapper à tout moment par la robinetterie. S'assurer que cette eau de condensation soit récupérée dans un bassin et puisse s'écouler.
- Ce dispositif peut être utilisé par des enfants de plus de 3 ans ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, s'ils sont supervisés ou ont été instruits concernant l'utilisation sûre du dispositif et comprennent les risques qui en découlent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le dispositif. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

## 2. Description du dispositif




Le Zip HydroTap® MINIBOIL est un système à réglage électronique pour cuisines et kitchenettes, qui fournit de l'eau filtrée bouillante ainsi que de l'eau potable fraîche filtrée. Le dispositif est installé, invisible, sous l'évier, le prélèvement s'effectue facilement au moyen d'une robinetterie jointe. Celle-ci est installée en supplément à la robinetterie de cuisine ou aussi placée séparément à un emplacement quelconque avec un tableau d'écoulement plat.

### 3. Données techniques

Type	Zip HydroTap® MINIBOIL	
Tension / puissance nominale		230 V CA / 1,84 kW
Pression nominale	kPa / bar	70 – 700 / 0,7 – 7
Plage de température eau chaude	°C	92 – 98
Volume du réservoir d'eau chaude	Litre	2,1
Raccord d'eau		G 1/2"
Dimensions (H x l x P)	cm	33,8 × 21,2 × 26,9
Poids (rempli)	kg	8,3
Température ambiante	°C	5 – 35
Classe de protection selon la norme VDE		Classe I
Classe de protection		IP 20

### 4. Montage

Dimensions en mm

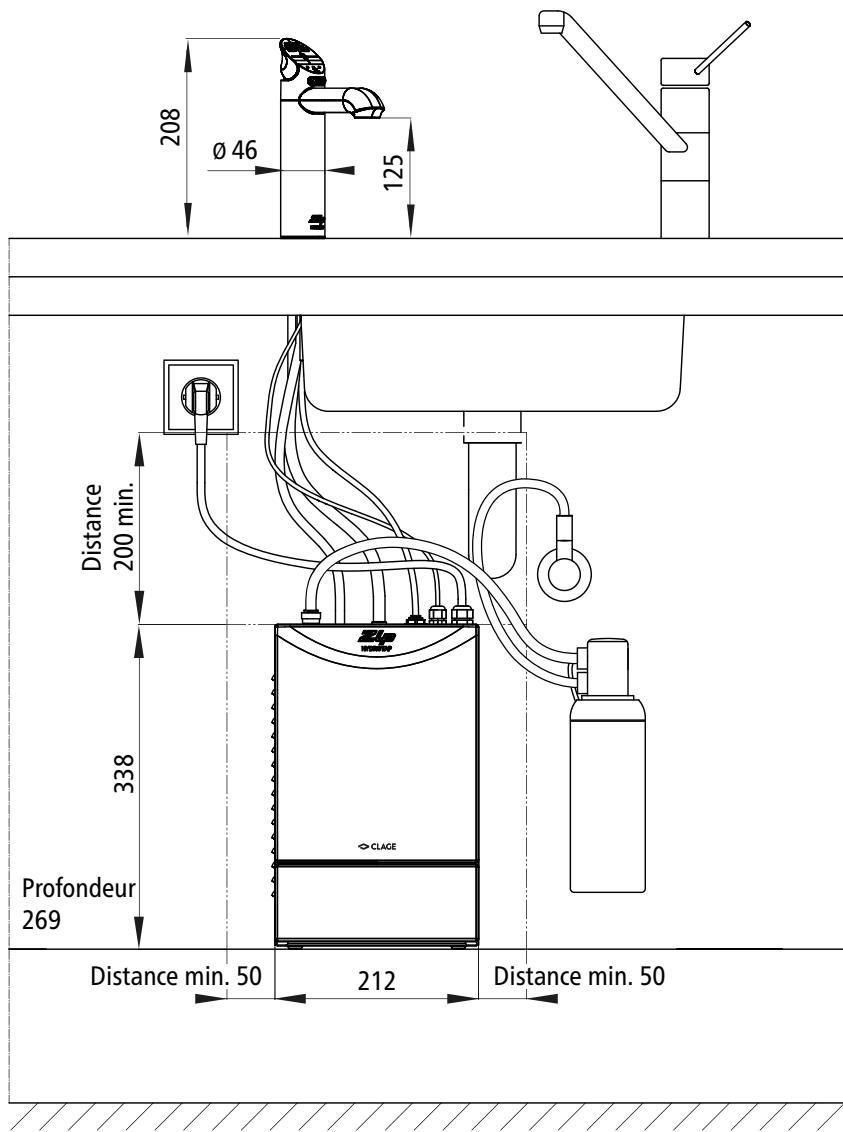

## 4. Montage

### À respecter :

- VDE 0100
- EN 806
- Prescriptions des entreprises locales d'approvisionnement en énergie et en eau
- Données techniques et indications sur la plaque signalétique

FR


### Avant l'installation, s'assurer...

- qu'un espace suffisant pour le dispositif sous évier et la réserve de ventilation soit disponible (voir dessin).
- qu'une prise protégée par un fusible d'au moins 10 A se trouve à portée du câble de raccordement et que cette prise soit encore à portée après l'installation du dispositif.
- qu'un raccordement d'eau muni d'un robinet d'arrêt ayant la pression nominale du dispositif se trouve à portée de la conduite d'arrivée et qu'il soit encore à portée après l'installation du dispositif.

### Outre les outils usuels, les outils suivants pourraient s'avérer nécessaires :

- Poinçonneuse de tôle avec un diamètre de 35 mm pour éviers (non comprise dans l'étendue de livraison)
- Scie cloche avec un diamètre de 35 mm pour plans de travail en bois (non comprise dans l'étendue de livraison)
- Clé serre-tube pour la fixation de la robinetterie (comprise dans l'étendue de livraison)

Connecter : Détacher :

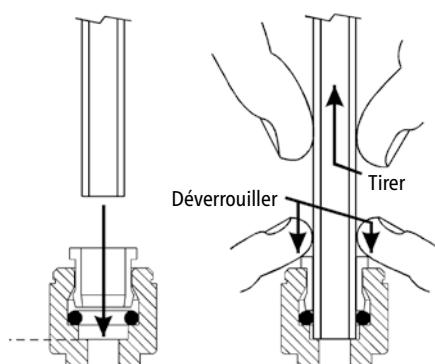

### Manipulation des tuyaux en plastique et des connecteurs rapides inclus :


- Lors du raccorciissement des tuyaux il faut veiller à ce que la coupe soit effectuée avec une lame affilée, sans bavures et perpendiculairement au tuyau. Le tuyau ne doit en aucun cas être sectionné à l'aide d'un outil non-tranchant !
- Les tuyaux doivent être posés sans contrainte. Le rayon de courbure minimal est de 25 mm. Si le tuyau est plié, il existe un risque de fuite au niveau du coude.
- Le tuyau doit être inséré jusqu'à la butée dans le connecteur rapide (environ 15 mm), afin de garantir une connexion solide.

Pousser jusqu'à la butée

### Installation de la robinetterie

**Indications :** La robinetterie ne doit pas être installée plus haut que 900 mm au-dessus du fond du dispositif sous évier, pour éviter une pression trop faible.

**Indications :** La robinetterie ne doit en aucun cas être tournée une fois qu'elle a été montée de manière fixe !

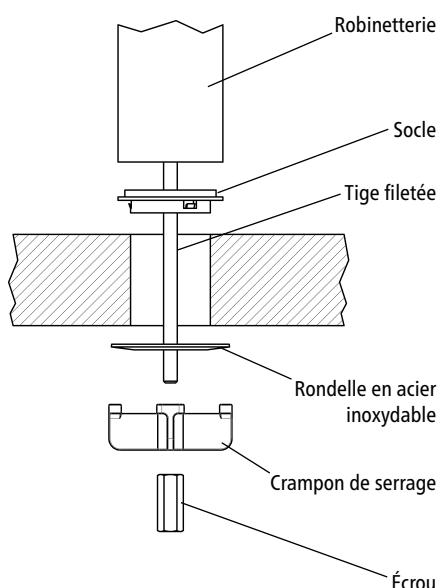



1. Déterminer la position de la robinetterie de telle sorte que l'eau qui s'écoule soit recueillie dans un évier ou un autre bassin avec un écoulement et puisse s'écouler.
2. Découper un trou d'un diamètre de 35 mm dans le plan de travail / évier, à l'emplacement où la robinetterie doit être montée.
3. Insérer le socle noir d'en bas sur la robinetterie et s'assurer qu'il reste là. Pour une installation étanche, appliquer un peu de mastic en silicone à la face inférieure du socle.
4. Faire passer les tuyaux d'en haut à travers le trou de 35 mm dans le plan de travail / évier, et placer la robinetterie à l'emplacement prévu.
5. Pousser la rondelle en acier inoxydable d'en bas sur les tuyaux et ensuite le crampon de serrage sur la tige filetée de la robinetterie. Fixer le crampon de serrage avec l'écrou de fixation. Avant de serrer l'écrou, s'assurer que la tête de la robinetterie pointe dans la direction souhaitée.

## 4. Montage

### Calibrage du point d'ébullition

Position du cavalier	Point d'ébullition	Altitude au dessus niveau mer
en haut	98 °C (Réglage usine)	0 - 600 m
au centre	95 °C	600 - 1400 m
en bas	92 °C	> 1400 m

Carte électronique

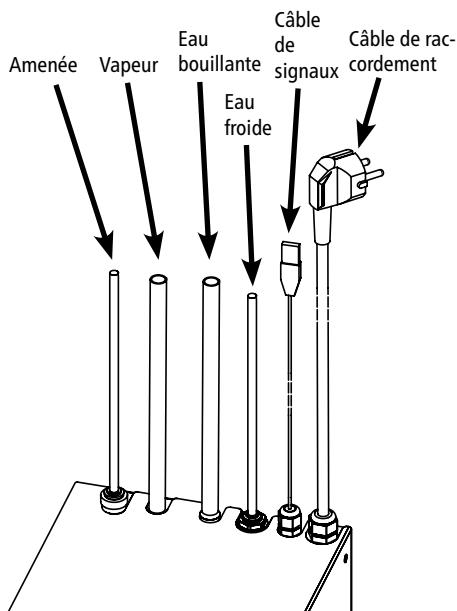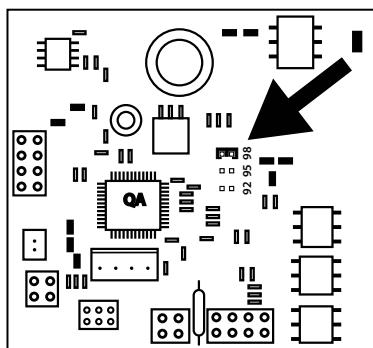

### Installation de l'unité sous évier

**Indications :** Pour assurer une ventilation adéquate, un espace d'au moins 50 mm doit être maintenu libre à gauche et à droite du dispositif. Lorsque le dispositif est utilisé dans une armoire, les entretoises en silicone jointes doivent être installées dans le bord intérieur des portes. La fente à air de 4 mm ainsi créée assurera une amenée d'air frais minimale.


**Indications :** Lorsque la température dans l'armoire dépasse 35 °C, une ventilation supplémentaire doit être assurée.

**Indications :** Pour l'utilisation en haute altitude, le point d'ébullition doit être calibré de nouveau. Laisser un spécialiste ouvrir le dispositif et placer le cavalier sur la carte électrique conformément au tableau.

1. Placer l'unité sous évier le plus près possible sous la robinetterie.
2. Fixer la vanne de détente sur le robinet équerre (non compris dans l'étendue de livraison).
3. Fixer le support pour le filtre externe à un emplacement accessible à proximité du raccordement d'eau et monter le filtre dans le support.
4. Connecter la vanne de détente au support de filtre et le support de filtre à l'amenée d'eau du dispositif sous évier. Respecter les marquages de sens de débit sur le support de filtre. Utiliser à cette fin les tuyaux flexibles joints.
5. Raccorder les tuyaux de la robinetterie au dispositif sous évier. Assurer une déclivité constante entre la robinetterie et l'unité sous évier. Raccourcir les tuyaux pour éviter des boucles et des plis. Les tuyaux ne doivent pas être rallongés.
  - a. Connecter le tuyau en silicone marqué en rouge au raccordement d'eau chaude.
  - b. Connecter le tuyau en silicone non-marqué au raccordement de vapeur.
  - c. Connecter le raccordement d'eau du dispositif au connecteur rapide de la robinetterie. Utiliser à cette fin le tuyau en plastique bleu et le raccourcir en conséquence.
6. Connecter les câbles de signaux de la robinetterie et du dispositif sous évier. Fixer la connexion enfichable à un emplacement qui n'est pas exposé à l'humidité.


### En option : Installation du tableau

Le tableau (référence : 4100-44111) est un accessoire et peut être utilisé pour installer la robinetterie indépendamment d'un évier de cuisine.

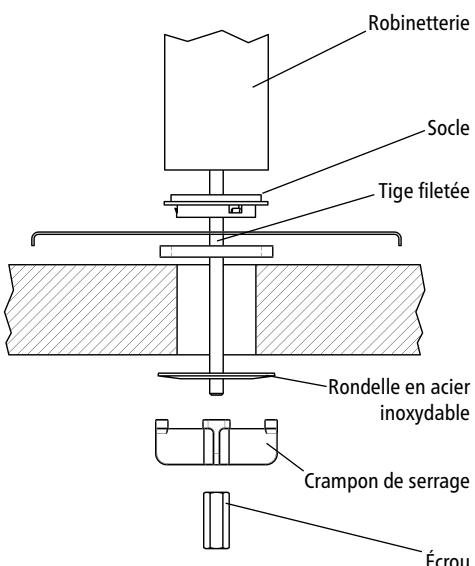

1. S'assurer que l'emplacement prévu pour le tableau comprend une amenée d'eau, un écoulement d'eau, une prise avec une protection par fusible d'au moins 10 A et suffisamment de place pour le dispositif sous évier.
2. Positionner le gabarit joint à l'emplacement prévu pour le tableau.
3. Découper les trous conformément aux marquages sur le gabarit.
4. Installer le tableau, placer l'entretoise en plastique entre le plan de travail et le tableau au niveau du trou de 35 mm. Fixer le tableau d'en bas à la tige filetée au moyen de la rondelle plate et de l'écrou joints.
5. Monter la robinetterie comme décrit dans la section « Monter la robinetterie » du point 3.
6. Si le coude d'écoulement pointe dans une direction incorrecte, desserrer l'écrou de fixation au-dessus du coude, orienter le coude dans la direction souhaitée et resserrer l'écrou de fixation.
7. Raccorder le coude d'écoulement avec un manchon de tuyaux de siphon. Utiliser à


## 4. Montage

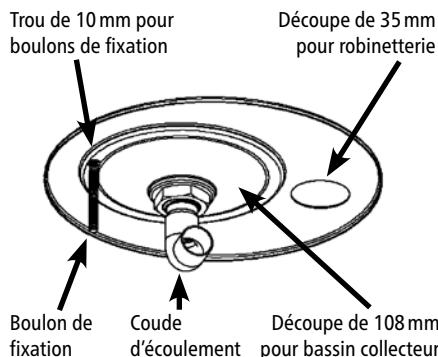

Vue d'en dessous

cette fin un tuyau de 22 mm de diamètre. Si aucun manchon de tuyaux de siphon libre n'est disponible, utiliser le manchon de tuyaux enclipsable.

- Placer le manchon de tuyaux enclipsable sur le côté du siphon orienté vers l'évier. Percer un trou de 13 mm de diamètre dans le tube d'écoulement, derrière le manchon de tuyaux enclipsable, pour permettre l'écoulement. Utiliser un mastic approprié pour étanchéifier le manchon de tuyaux enclipsable contre le tube d'écoulement.

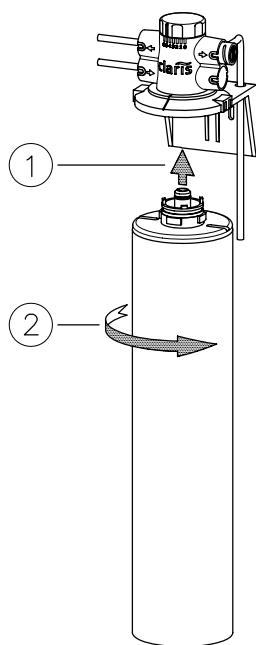

Tête de filtre référence: 84519  
Set de connexion référence: 84521  
Cartouche de filtre (capacité à 10°dH)  
référence: 84500 = 4200 litres  
référence: 84501 = 8500 litres

### Installation d'un échangeur d'ions externe

Un échangeur d'ions supplémentaire doit être utilisé à partir de 10 °dH, pour réduire l'entartrage de l'unité sous évier et ainsi allonger les intervalles de maintenance.

**Indications : Respecter, lors de l'installation d'un échangeur d'ions externe, les instructions jointes de la tête et des cartouches de filtre.**

**Indications : Pour rincer l'échangeur d'ions lors de la première mise en service, le connecter directement au réducteur de pression sur le robinet équerre et laisser l'eau s'écouler dans un seau ou dans l'écoulement (selon la taille : 500 = 2-3 min, 1000 = 3-5 min).**

- Monter la tête de filtre de l'échangeur d'ions de telle façon, que celui-ci puisse être connecté au réducteur de pression sur le robinet équerre et à l'entrée d'eau sur la tête de filtre du filtre régulier.
- Connecter le réducteur de pression sur le robinet équerre à l'échangeur d'ions et ce dernier au filtre externe. Utiliser à cette fin les tuyaux existants et joints et respecter le sens de débit (flèches marquées sur les têtes de filtres).


### Mise en service

- Rincer soigneusement les conduites de raccordement et le filtre avant la première utilisation. Déconnecter à cette fin le tuyau de l'amenée d'eau de l'unité sous évier et le maintenir dans un écoulement ou un seau. Ouvrir l'eau et la laisser couler pendant environ trois minutes. Fixer ensuite le tuyau de nouveau à l'amenée d'eau de l'unité sous évier et contrôler la présence de fuites dans l'installation.
- Si aucune fuite ne se présente, activer le dispositif en branchant la fiche dans la prise.
- Le dispositif se trouve maintenant en mode de fonctionnement normal. Attendre jusqu'à ce que la LED s'allume en continu et vérifier ensuite le débit d'eau et la température.

## 5. Utilisation

**Indications : Si le dispositif n'a pas été utilisé pendant plusieurs jours, laisser de l'eau froide couler par la robinetterie pendant environ une minute.**

### Utilisation

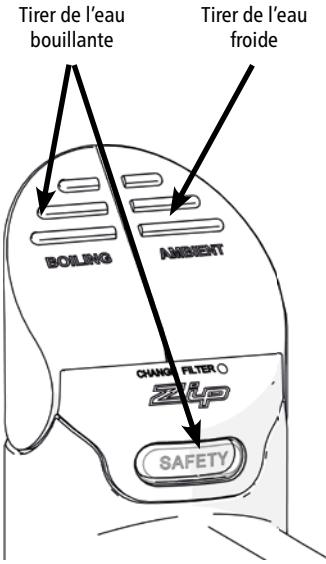

Actionner le levier rouge et la touche de sécurité pour tirer de l'eau bouillante. De l'eau bouillante coule tant que le levier est maintenu enfoncé. Lorsque le levier est relevé pendant que la touche de sécurité est maintenue enfoncée, l'eau continue à couler durant environ 15 secondes. Le levier doit ensuite être remis en position arrêt.

Actionner le levier bleu pour tirer de l'eau fraîche. L'eau coule tant que le levier est maintenu enfoncé. Lorsque le levier est relevé, l'eau continue à couler durant environ 15 secondes. Le levier doit ensuite être remis en position arrêt.

#### LED rouge : Eau bouillante

- allumée en continu : l'eau bouillante est prête et peut être tirée.
- clignotante : la température de l'eau est inférieure à la valeur de consigne. Il n'est pas possible de tirer de l'eau bouillante.
- à clignotement lent : le mode de veille est actif.

#### LED bleue : Eau froide

- allumée en continu : l'eau froide filtrée est prête et peut être tirée.

#### LED blanche : Affichage du filtre

- clignotante : il n'est pas nécessaire de changer le filtre. Cette LED commence à clignoter soit après une période de 12 mois soit après le filtrage d'une quantité d'eau de 4000 litres. Selon ce qui survient en premier.

#### Toutes les LED : Erreur

- clignotante : Le dispositif a une erreur. Dans ce cas, le dispositif doit être éteint pour au moins 15 minutes. Si l'erreur persiste après la remise en marche, le service après-vente devrait être contacté.

### Sécurité enfants


Pour éviter que de l'eau bouillante ne coule si la touche rouge est actionnée accidentellement, une sécurité enfants peut être activée. Pour tirer de l'eau bouillante, la touche de sécurité doit être actionnée en même temps que le levier rouge et maintenue enfoncée.

### Mode de veille

Pour économiser de l'énergie, le mode de veille peut être activé dans le dispositif. S'il est activé, le dispositif passe au mode de veille après une inactivité de deux heures. Cela signifie que la température maintenue est réduite à 64 °C. Si durant ce temps, la robinetterie est utilisée, le mode de veille est terminé et l'eau est chauffée de nouveau. Une fois que la LED rouge est allumée en continu, il est de nouveau possible de tirer de l'eau chaude.

Pour activer ou désactiver le mode de veille, actionner trois fois de suite la touche de sécurité.

Les LED rouge et blanche clignotent simultanément, pur confirmer une activation, ou alternativement, pour confirmer une désactivation.

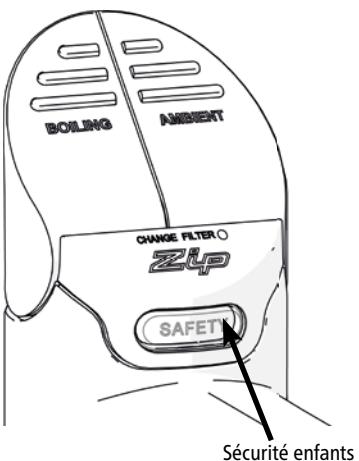

## 5. Utilisation

### Non-usage prolongé

**Indications :** Les bactéries peuvent se reproduire plus rapidement dans de l'eau non ébouillantée. Laisser par conséquent le système d'eau potable en marche même en cas de non-usage prolongé.

Cependant, si le système d'eau potable doit être hors tension pour une longue période de temps, procéder comme suit :

1. Fermer le robinet équerre et séparer l'alimentation en eau.
2. Tirer de l'eau glacée, gazeuse et chaude jusqu'à ce que l'eau cesse de couler, pour vider le dispositif.
3. Débrancher le dispositif de l'alimentation électrique.

### Après un non-usage prolongé


1. Reconnecter l'alimentation en eau et ouvrir le robinet équerre. Vérifier la présence de fuites éventuelles.
2. Rétablir l'alimentation électrique.
3. Après un non-usage de plusieurs jours : laisser au moins quatre litres d'eau normale s'écouler de la robinetterie. Une fois la LED sur la touche rouge s'allume en continu, laisser couler de l'eau chaude. Répéter le processus jusqu'à ce que la LED clignote.
4. Le dispositif est maintenant de nouveau prêt à l'emploi.

**Indications :** Après un non-usage de plus de deux mois, le filtre et l'échangeur d'ions, s'il y en a un, doivent être remplacés, même si l'intervalle de changement n'est pas encore atteint !

### Traces naturelles

Le charbon actif contenu dans le filtre est soumis à des variations naturelles. Par exemple, des secousses durant le transport peuvent entraîner l'abrasion de petites particules de charbon. Ces particules sont inoffensives pour la santé. Si des particules sont présentes dans l'eau, suivre les instructions dans le chapitre 6 « Changement de filtre », sous-point 6.


## 6. Maintenance et entretien

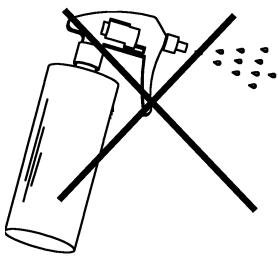

### Nettoyage

Seulement essuyer les surfaces du dispositif sous évier et de la robinetterie avec un chiffon humide et impeccable du point de vue hygiénique. Ne pas utiliser des détergents abrasifs ou contenant des solvants ou du chlore.

Ne pas nettoyer l'unité sous évier et la robinetterie avec un jet d'eau, car cela pourrait endommager l'électronique.

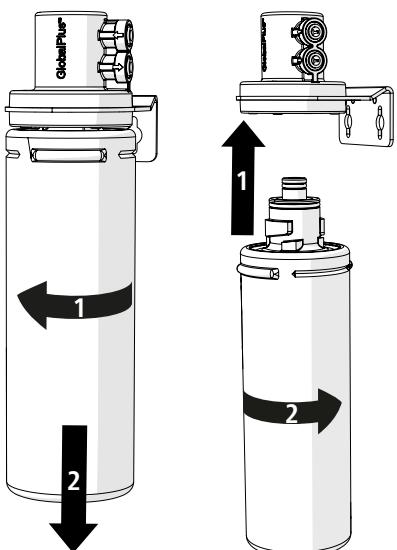

### Changement de filtre

La nécessité de changement de filtre est indiquée par le dispositif, après une durée d'utilisation de 12 mois ou une quantité d'eau filtrée de 40000 litres, par le clignotement de la LED blanche sur la robinetterie. En cas de survenance d'une odeur ou d'un goût désagréable, il pourrait être nécessaire de changer prématièrement le filtre.

Lors du changement, de l'eau peut couler du filtre. Maintenir un seau et chiffon à portée, pour éponger l'eau écoulée.

1. Couper l'alimentation en eau en fermant le robinet équerre.
2. Tourner la cartouche de filtre d'un quart de tour vers la gauche, jusqu'à la butée.
3. Retirer avec précaution la cartouche de filtre par le bas du support de filtre. Ce faisant, ne pas incliner la cartouche, pour éviter toute fuite d'eau sale.
4. Déballer la cartouche de filtre de remplacement et noter la date actuelle dans l'emplacement prévu sur l'étiquette. Éviter ce faisant de toucher le joint torique et l'ouverture du filtre, car cela pourrait entraîner une contamination bactérienne du filtre.
5. Insérer la nouvelle cartouche de filtre de remplacement dans le support de filtre et la verrouiller en la tournant jusqu'à la butée vers la droite.
6. Pour rincer le filtre, déconnecter le tuyau de l'amenée d'eau de l'unité sous évier et le maintenir dans un écoulement ou un seau. Ouvrir la vanne d'arrêt et laisser l'eau couler pendant plusieurs minutes.
7. Fermer la vanne d'arrêt et fixer de nouveau le tuyau à l'amenée d'eau de l'unité sous évier.
8. Ouvrir de nouveau l'alimentation en eau vers le dispositif, en ouvrant la vanne d'arrêt.
9. Réinitialiser l'affichage de changement de filtre en appuyant simultanément sur la touche rouge et la touche bleue sur la robinetterie durant 10 secondes. La LED blanche reste allumée en continu durant ces 10 secondes et ensuite s'éteint.
10. Éliminer le filtre usé conformément aux prescriptions.

### Autres travaux de maintenance

Des travaux de maintenance réguliers sont nécessaires pour assurer un bon fonctionnement durable du dispositif. Contactez le service après-vente pour plus d'informations.

Concluez avec nous un contrat de maintenance. Notre service après-vente vous contactera en temps opportun pour la suivante maintenance requise, pour fixer une date.

Nous offrons un service d'entretien de filtres dans lequel nous déterminons votre consommation et vous contactons en temps opportun avant que la capacité de filtre calculée ne soit atteinte.

## 7. Résolution de problèmes

Si un problème se présente avec votre dispositif Zip HydroTap®, il est souvent causé par un petit détail. Vérifiez si vous pouvez résoudre le problème vous-même à l'aide du tableau ci-joint. Vous évitez ainsi les coûts d'une intervention non nécessaire du service après-vente.

Problème	Cause	Solution
Pas d'affichage LED et pas d'eau lorsque la robinetterie est actionnée.	Alimentation électrique coupée.	Contrôler l'alimentation électrique.
	La robinetterie n'est pas raccordée au dispositif sous évier.	Contrôler le raccord enfileable entre la robinetterie et le dispositif sous évier.
	Erreur interne possible.	Contacter le service après-vente.
Pas de débit d'eau lors de l'actionnement de la robinetterie.	Alimentation en eau coupée.	Contrôler l'alimentation en eau.
	La robinetterie n'est pas raccordée au dispositif sous évier.	Contrôler les tuyaux entre la robinetterie et le dispositif sous évier.
	La température d'eau bouillante n'est pas atteinte.	Attendre jusqu'à ce que la température d'eau bouillante soit atteinte.
Remplissage lent du dispositif après extraction.	Filtre bouché.	Vérifier si un changement de filtre nécessaire est indiqué par le clignotement de la LED blanche.
L'eau n'est pas chaude.	Dispositif en état de veille.	Appuyer sur la touche rouge et ensuite attendre jusqu'à ce que la LED rouge soit allumée en continu.
	Erreur interne possible.	Contacter le service après-vente.
Toutes les LED clignotent.	Défaillance de l'alimentation électrique.	Éteindre le dispositif, attendre 15 minutes et le remettre en marche.
	Défaillance de l'alimentation en eau.	Vérifier la présence de blocages dans l'arrivée d'eau.
	Erreur interne possible.	Contacter le service après-vente.
L'eau a une odeur ou un goût différent.	Dispositif non utilisé durant une longue période de temps (p. ex. plus qu'une fin de semaine)	Rincer le dispositif (voir à ce sujet le chapitre 5 « Non-usage prolongé »).

Si le dysfonctionnement du dispositif continu, veuillez-vous adresser à :

**CLAGE GmbH**  
S.A.V.  
Pirolweg 1–5  
21337 Lüneburg  
Allemagne  
Tél: +49 4131 8901-40  
Fax: +49 4131 8901-41  
E-mail: [service@clage.de](mailto:service@clage.de)

**VOGA SARL**  
4A rue Gutenberg  
57200 Sarreguemines  
France  
Tél: 08 06 11 00 16  
Fax: 03 87 98 43 70  
Mail: [contact@savclage.fr](mailto:contact@savclage.fr)  
[www.savclage.fr](http://www.savclage.fr)

**Tiktalik sprl –**  
Mr. Thierry Steinbach  
Sustainable Development Agency  
Rue Eugène Castaigne 8  
1310 La Hulpe  
Belgique / België  
Fon: +32 (0)494 39 13 32  
Email: [tiktalik@skynet.be](mailto:tiktalik@skynet.be)

## 8. Environnement et recyclage

Ce produit a été fabriqué avec des matériaux et des composants de qualité supérieure qui sont réutilisables. Lors de la mise au rebut, tenez compte du fait que les appareils électriques en fin de vie doivent être séparés des déchets ménagers. Apportez cet appareil à un centre de collecte municipal où vous pouvez déposer les déchets électriques et électroniques. La mise au rebut conformément à la réglementation contribue à la protection de l'environnement et évite des effets néfastes sur l'homme et l'environnement, lesquels pourraient résulter d'une manipulation inappropriée des appareils à la fin de leur cycle de vie. Vous obtiendrez des informations précises sur la déchetterie ou le point de collecte le plus proche auprès de votre mairie.

Clients professionnels : veuillez prendre contact avec votre distributeur ou votre fournisseur lorsque vous souhaitez mettre au rebut des appareils, il vous communiquera des informations supplémentaires.

FR

## 9. Garantie

Ce dispositif est un appareil de précision fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et devrait prêter des services sans pannes pendant de nombreuses années.

Aucune garantie ne couvre la durée de vie d'une cartouche de filtre installée avec le dispositif, étant donné que la durée de vie d'une cartouche peut varier en fonction de la qualité de l'eau et du taux de consommation d'eau.

Les conditions de garantie suivantes ne s'appliquent que pour l'achat et l'utilisation de nos dispositifs dans la République fédérale d'Allemagne.

Pour l'étranger, les conditions de garantie conclues dans les conditions d'achat et de livraison ou les conditions de garantie légales du pays respectif s'appliquent. Les droits de garantie légaux (pour exécution, résiliation, dédommagements et réduction) ne sont pas affectés par la présente garantie. La présente déclaration de garantie est une prestation volontaire de notre part, en tant que fabricant.

Pour votre dispositif d'eau potable utilisé à des fins privées, nous donnons une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat, en cas d'utilisation commerciale, la garantie est de 12 mois. Une condition pour la revendication de garantie est que le certificat de garantie joint soit rempli dûment et correctement. Ce certificat de garantie doit être présenté ensemble avec le bon d'achat lors de l'invocation de la garantie. Le mieux sera de nous envoyer le certificat de garantie pour inscription, après l'installation.

Le droit à la garantie ne s'applique pas en cas de dommages ou dysfonctionnements causés par l'entartrage, les effets chimiques ou électromécaniques, l'utilisation incorrecte, le raccordement erroné, l'encrassement des robinetteries d'entrée ou de sortie, le non-respect des instructions de montage, de maintenance et d'utilisation, les retouches arbitraires du dispositif ou l'installation de pièces de rechange qui ne proviennent pas du fabricant.

En outre, la garantie ne couvre pas l'usure naturelle du dispositif.


Lorsqu'un dommage / défaut apparaît, il doit nous être indiqué par écrit dans un délai de 14 jours après son identification. Nous vérifions ainsi si le droit à la garantie existe vraiment. Dans le cas où ce droit existe, nous décidons de quelle manière le dommage / défaut doit être remédié, que ce soit par un partenaire chargé du service après-vente ou par notre service après-vente.

Les dénominations « Zip » et « HydroTap » sont des marques déposées de Zip Heaters (Aust) Pty Ltd. Les produits Zip décrits dans la présente publication sont fabriqués sur la base d'un ou plusieurs des brevets suivants : AU675601, AU637412, AU635979, GB0422305, GB2065848, US4354049, US5103859, et US5099825. D'autres brevets sont en vigueur et d'autres demandes de brevets sont enregistrées.

**Kochendwasser zapfen:**  
Die rote Taste und die Safety-Taste gleichzeitig drücken.

**For boiling water:**  
Press the red lever and the Safety button at the same time.

**Tirer de l'eau bouillante :**  
Appuyer simultanément sur la touche rouge et la touche de sécurité.

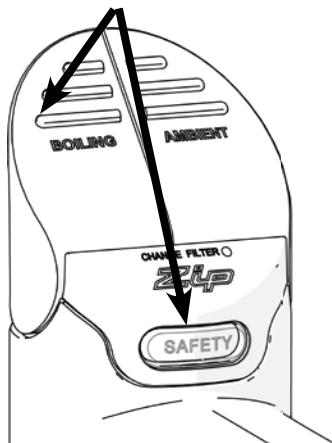

Kochendes Wasser fließt.

Boiling water will be dispensed.

De l'eau bouillante coule.

**Kaltwasser zapfen:**  
Die blaue Taste drücken.

**For cold water:**  
Press the blue lever.

**Tirer de l'eau froide :**  
Appuyer sur la touche bleue.



Kaltes Wasser fließt.


Cold water will be dispensed.

De l'eau froide coule.

**Ruhezustand aktivieren / deaktivieren:**  
Die blaue Taste und die Safety-Taste gleichzeitig drücken und 5 Sek halten.

**Activate / deactivate sleep mode:**  
Press the blue lever and the Safety button and hold them for about five seconds.

**Activer/désactiver le mode de veille**  
Appuyer simultanément sur la touche bleue et la touche de sécurité, et les maintenir enfoncées pendant 5 secondes.

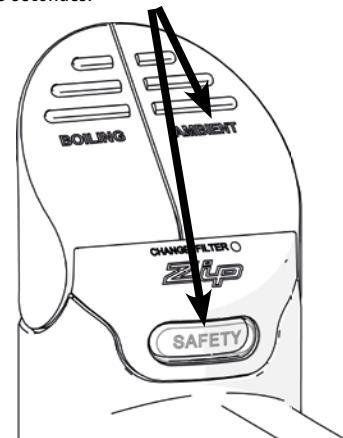

LEDs blinken gleichzeitig auf, wenn der Ruhezustand aktiviert wurde.

LEDs blinken abwechselnd auf, wenn der Ruhezustand deaktiviert wurde.

LEDs light up simultaneously when sleep mode is activated.  
LEDs light up alternating when sleep mode is deactivated.

Les LED clignotent simultanément lorsque le mode de veille a été activé.  
Les LED clignotent alternativement lorsque le mode de veille a été désactivé.

**CLAGE GmbH**

Pirolweg 1–5  
21337 Lüneburg  
Deutschland

Telefon: +49 4131 8901-0  
Telefax: +49 4131 83200  
E-Mail: service@clage.de  
Internet: www.clage.de



4 010436 919308

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Subject to technical changes, design changes and errors. Sauf modifications techniques, changements constructifs et erreur ou omission.  
9120-9193 02.18